

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ "BAU LIGHT"



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (για χαρακτηριστικά των LED δείτε στη σελίδα 7)

	GR-750/ST/HP/LL/ADR	GR-751/ST/LP/LL/ADR	GR-752/ST/HP/HL/ADR	GR-753/ST/LP/HL/ADR
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	220-240V AC/50-60Hz			
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ	4,1W / 4,3VA		4,5W / 4,7VA	
ΜΠΑΤΑΡΙΑ (Ni-Cd)	3,6V/1,5Ah		3,6V/3Ah	
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ - ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	Ενδεικτικό LED Charge, Battery Fault LED / Επαφή Ελέγχου (Test)			
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	24 ώρες			
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	1 ώρα / 3 ώρες / 8 ώρες (εργοστασιακά 3 ώρες)			
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ	30 Λευκά LED			
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ (230V AC)	270lm			
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ (Εφεδρεία)	1 ώρα : 300lm / 3 ώρες : 150lm / 8 ώρες : 30lm		1 ώρα : 350lm / 3 ώρες : 280lm / 8 ώρες : 90lm	
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ	IP54			
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3			
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	5 έως 40 °C			
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	μέχρι 95%			
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΘΕΑΣΗΣ	*15m, **17m	15m	*15m, **17m	15m
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ABS/PC, PC			
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	358 x 125 x 88 mm	358 x 85 x 88 mm	358 x 125 x 88 mm	358 x 85 x 88 mm
ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	776γρ.	747γρ.	849γρ.	820γρ.
ΕΓΓΥΗΣΗ	3 χρόνια (1 χρόνο για την μπαταρία)			

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα Ελληνικό προϊόν της Olympia Electronics "ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ".

Γενικά

Τα φωτιστικά αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται σε εσωτερικούς χώρους (ta 40°C) όπου είναι απαραίτητος ο φωτισμός ασφαλείας. Κάθε φωτιστικό πρέπει να συνδέεται μόνιμα στο δίκτυο. Κατά την κανονική λειτουργία τα LED φωτισμού ανάβουν όπως και το πράσινο ενδεικτικό LED φόρτισης όταν η μπαταρία φορτίζει. Σε κάθε διακοπή της τάσης τροφοδοσίας το φωτιστικό τίθεται αυτόματα σε εφεδρική λειτουργία, ανάβοντας το LED φωτισμού. Όταν επανέλθει η τάση δικτύου επιστρέφει στην κανονική λειτουργία του.

Επιλογή Διάρκειας Αυτονομίας

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μία από τις 3 διαθέσιμες επιλογές ελάχιστης αυτονομίας 1 ώρα, 3 ώρες και 8 ώρες. Ο τρόπος επιλογής της αυτονομίας περιγράφεται στη σελίδα 2.

Εγκατάσταση Αυτοκόλλητου Σήμανσης

Περιλαμβάνονται 2 επιπλέον αυτοκόλλητα στη συσκευασία. Ένα για 1 ώρα αυτονομία (60) και ένα για 8 ώρες (480) αυτονομία. Ανάλογα με την επιλεγμένη αυτονομία ο εγκαταστάτης θα πρέπει να αντικαταστήσει το εργοστασιακό αυτοκόλλητο 3 ώρες (180) με το αντίστοιχο της επιλεγμένης αυτονομίας. Παρακαλώ προσέξτε τη φορά τοποθέτησης του αυτοκόλλητου.

Φόρτιση της Μπαταρίας

Η φόρτιση της μπαταρίας είναι τελείως ελεγχόμενη. Έτσι, επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή συντήρηση της μπαταρίας, καθώς και η

επιμήκυνση της διάρκειας της.

Διακοπή της Μπαταρίας

Το φωτιστικό τίθεται σε αυτή τη λειτουργία όταν η τάση δικτύου απουσιάζει και η μπαταρία έχει χάσει την ενέργειά της. Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας το φωτιστικό βρίσκεται στην κατάσταση αδράνειας και η κατανάλωση της μπαταρίας είναι αμελητέα, για να προστατεύεται από βαθιά εκφόρτιση.

Χειροκίνητος Έλεγχος

Αυτός ο έλεγχος γίνεται με τη χρήση της κάρτας A-1900 όπως περιγράφεται στη σελίδα 2. Η φωτεινή πηγή και το κύκλωμα εφεδρείας της συσκευής ελέγχονται. Για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος θα πρέπει να υπάρχει τροφοδοσία από το δίκτυο και η μπαταρία να είναι συνδεδεμένη. Ο Έλεγχος διαρκεί για 3 δευτερόλεπτα.

Αυτόματος Έλεγχος Λειτουργίας

Περιλαμβάνει ό, τι ακριβώς και ο χειροκίνητος αλλά εκτελείται αυτόματα κάθε 15 ημέρες. Για να πραγματοποιηθεί θα πρέπει να υπάρχει τροφοδοσία από το δίκτυο και η μπαταρία να είναι συνδεδεμένη. Ο Έλεγχος διαρκεί για 3 δευτερόλεπτα.

Αυτόματος Έλεγχος Αυτονομίας

Ο Έλεγχος αυτός μετρά την αυτονομία της εφεδρικής λειτουργίας της συσκευής. Ο έλεγχος αυτός εκτελείται αυτόματα κάθε 6 μήνες. Για να πραγματοποιηθεί, θα πρέπει να υπάρχει τροφοδοσία στο δίκτυο και η μπαταρία συνδεδεμένη και πλήρως φορτισμένη. Αν η

μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη, τότε ο έλεγχος αναβάλλεται έως ότου φορτιστεί πλήρως. Αν, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η αυτονομία είναι μικρότερη της ονομαστικής, τότε το Ενδεικτικό σφάλματος μπαταρίας ανάβει συνεχώς και η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί. Ο έλεγχος διαρκεί όσο η επιλεγμένη αυτονομία.

Κατάσταση Εφεδρικής Λειτουργίας

Η διάρκεια της αυτονομίας της μπαταρίας κατά την εφεδρική λειτουργία πρέπει να είναι τουλάχιστον η επιλεγμένη αυτονομία. Κατά τη διάρκεια της εφεδρικής λειτουργίας εκτελείται ταυτόχρονα και έλεγχος των LED φωτισμού.

Διευθυνσιοδοτούμενη επικοινωνία

Το φωτιστικό έχει τη δυνατότητα να συνδέεται στον πίνακα GR-6500. Για να γίνει αυτό θα πρέπει η διεύθυνση του φωτιστικού να είναι μοναδική στον διαυλο επικοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στη σελίδα 3 (οδηγίες εγκατάστασης).

Μηδενισμός Σφαλμάτων

Κρατώντας μπροστά από την ένδειξη TEST, την κάρτα A-1900 για 10 έως 15 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια απομακρύνοντάς την, μπορούμε να σβήσουμε όλα τα καταγεγραμμένα σφάλματα, που φαίνονται στα ενδεικτικά LED. Έπειτα το φωτιστικό τίθεται και πάλι σε κανονική λειτουργία.

Καταστάσεις ενδεικτικών Led (με συνδεδεμένο το δίκτυο):

Φόρτιση (Πράσινο ενδεικτικό)

Αναμμένο: Πλήρως φορτισμένη μπαταρία.

Αναβοσβήνει: Η μπαταρία φορτίζει.

Σβηστό: Δεν φορτίζεται η μπαταρία ή είναι ασύνδετη.

Σφάλμα (Κόκκινο ενδεικτικό)

Αναμμένο: Εσφαλμένη λειτουργία των LED φωτισμού (πρέπει να αντικατασταθούν) ή κύκλωμα έκτακτης ανάγκης (πρέπει να ελέγχεται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό).

Αναβοσβήνει: (με αναμμένο το ενδεικτικό φόρτισης): Υπάρχει πρόβλημα λόγω χαμηλής χωρητικότητας της μπαταρίας (η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί).

Σβηστό: Κανένα σφάλμα.


ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

1. Κάθε εργασία εγκατάστασης, συντήρησης ή ελέγχου πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

2. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται στο δίκτυο μέσω ασφάλειας, ανάλογης με το συνολικό φορτίο ισχύος της γραμμής.

3. Σε περίπτωση που το φωτιστικό πρέπει να αποσυνδεθεί από το δίκτυο για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών, η μπαταρία πρέπει να αποσυνδέεται, αφαιρώντας το φως της μπαταρίας από την αντίστοιχη θέση.

4. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη των μπαταριών σε κοινούς κάδους απορριμάτων, αλλά πρέπει να απορρίπτονται μόνο στα ειδικά σημεία ανακύκλωσης τους. Μην τις πετάξετε στη φωτιά.

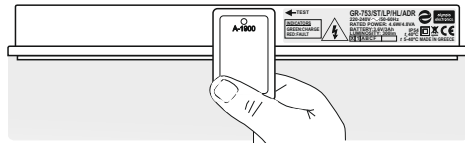

Λειτουργίες Ελέγχου και Μηδενισμού με την κάρτα ελέγχου A-1900 (δεν περιλαμβάνεται και είναι διαθέσιμη κατόπιν παραγγελίας). Για τον έλεγχο (test) θα πρέπει να τοποθετήσετε την κάρτα μπροστά από την ένδειξη TEST και να την απομακρύνετε άμεσα. Για τον έλεγχο Αυτονομίας θα πρέπει να τοποθετήσετε την κάρτα μπροστά από την ένδειξη TEST κρατώντας την για 5 έως 10 δευτερόλεπτα και να την απομακρύνετε.


Για τον μηδενισμό σφαλμάτων θα πρέπει να τοποθετήσετε την κάρτα μπροστά από την ένδειξη TEST κρατώντας την για 10 έως 15 δευτερόλεπτα και να την απομακρύνετε.

Μόνο για τα μοντέλα GR-750/ST/HP/LL/ADR και GR-752/ST/HP/HL/ADR


*15m: Όταν η τοποθέτηση γίνεται σε τοίχο.

**17m: Όταν η τοποθέτηση γίνεται στην οροφή.


Η επιλογή θα πρέπει να γίνει όσο το φωτιστικό είναι αποσυνδεδεμένο από το δίκτυο και τη μπαταρία. Η επιλογή γίνεται με τους διακόπτες 2 & 3 του **DS1**. Ο διακόπτης 1 δεν χρησιμοποιείται.

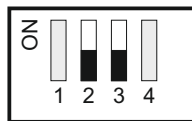

1,5 ώρες




3 ώρες
(εργαστασιακή ρύθμιση)



8 ώρες

Διαδικασία εγκατάστασης του φωτιστικού

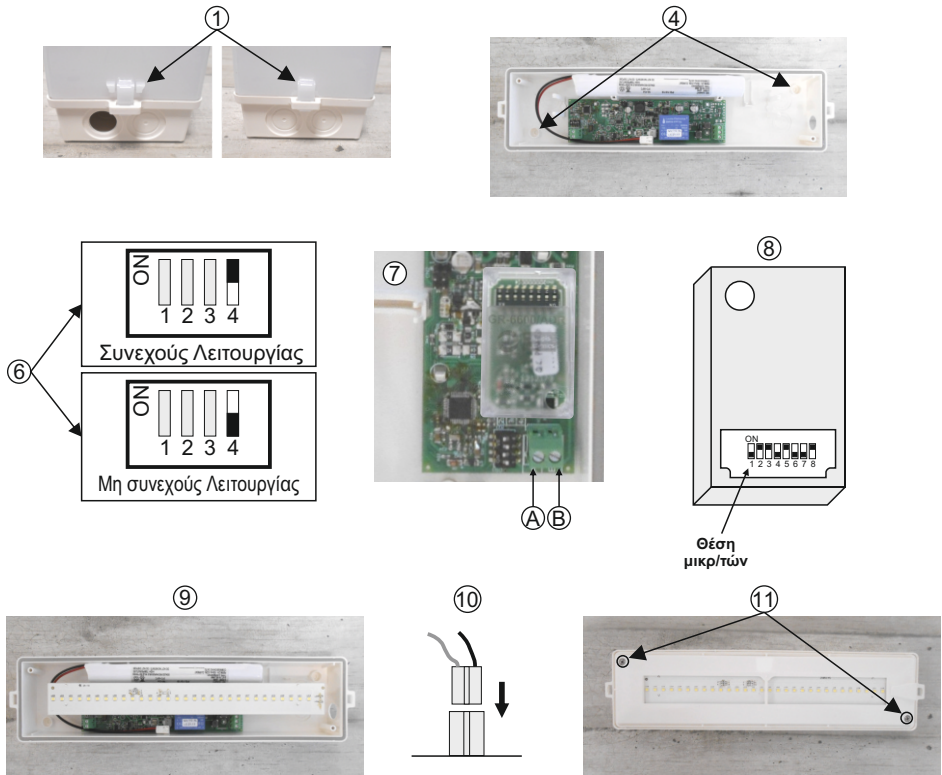

- ① Τοποθετήστε ένα πλατύ καταβαθίδι και ανασηκώστε προσεκτικά ώστε να απαγκιστρωθεί ο πλαστικός γάντζος του κρυστάλλου και από τις 2 πλευρές.
- ② Αφαιρέστε το αντανakλαστικό.
- ③ Αφαιρέστε τη λεντοσειρά.
- ④ Χρησιμοποιήστε τα υλικά στηρίξης που εσωκλείονται για να τοποθετήσετε το πίσω πλαστικό.
- ⑤ **Χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε κυλινδρικό καλώδιο τροφοδοσίας, με διάμετρο 5-10χιλ. (τύπος H05RN-F 2x1mm² ή κάποιο με τουλάχιστον όμοια μηχανικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά). ΠΡΟΣΟΧΗ!! Το καλώδιο δεν πρέπει να είναι παραμορφωμένο (η απαίτηση αυτή είναι σημαντική για την διατήρηση του βαθμού προστασίας IP). Τοποθετήστε τα παρεχόμενα πώματα στις ωπές εισόδου καλωδίου (βεβαιωθείτε ότι δεν είναι παραμορφωμένες). Κάνετε μια τρύπα στο κέντρο χρησιμοποιώντας ένα μικρό καταβίδι. Περάστε το κυλινδρικό καλώδιο τροφοδοσίας μέσα από το πώμα. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην κλέμα. N για τον ουδέτερο και L για την φάση.**
- ⑥ Η επιλογή μεταξύ συνεχούς και μη συνεχούς λειτουργίας του φωτιστικού γίνεται μέσω του Διακόπτη 4 του **DS1**. Για τη συνεχούς λειτουργία, ο διακόπτης 4 πρέπει να είναι στη θέση ON. Για τη μη συνεχούς λειτουργία, ο διακόπτης 4 πρέπει να είναι στη θέση OFF.
- ⑦ Ανοίξτε μία τρύπα στα προχαραγμένα σημεία. Στη συνέχεια ακολουθήστε το βήμα 5 για να περάσετε τα 2 καλώδια σήματος και συνδέστε τα στην κλέμα A,B προσέχοντας την πολικότητα. Αυτά τα καλώδια χρησιμοποιούνται για να συνδεθεί το φωτιστικό στον πίνακα GR-6500.
- ⑧ Ρυθμίστε τη διεύθυνση του φωτιστικού μέσω των μικροδιακοπών. Δείτε τον πίνακα στις σελίδες 4 έως 6.
- ⑨ Επανατοποθετήστε τη λεντοσειρά προσέχοντας τα βύσματα να τοποθετηθούν σωστά στις θέσεις τους. **Προσοχή!!** Οι οπές της λεντοσειράς θα πρέπει να τοποθετηθούν στις αντίστοιχες προεξοχές της βάσης.
- ⑩ Τοποθετήστε το φως με τα καλώδια της μπαταρίας στην αντίστοιχη υποδοχή επάνω στην πλακέτα.
- ⑪ Επανατοποθετήστε (με προσοχή στη φορά) το αντανakλαστικό και σφίξτε τις βίδες. Επανατοποθετήστε (με προσοχή στη φορά) το κρύσταλλο, και το φωτιστικό είναι έτοιμο να ενεργοποιηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!! Μετά την εγκατάσταση θα πρέπει να τροφοδοτήσετε τη συσκευή για 24 ώρες τουλάχιστον για την φόρτιση της μπαταρίας, ώστε να αποδώσει την ονομαστική αυτονομία.


Διεύ/ση	Ρύθμιση μικρ/τών	Διεύ/ση	Ρύθμιση μικρ/τών	Διεύ/ση	Ρύθμιση μικρ/τών	Διεύ/ση	Ρύθμιση μικρ/τών
1	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	31	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	61	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	91	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
2	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	32	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	62	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	92	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
3	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	33	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	63	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	93	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
4	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	34	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	64	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	94	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
5	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	35	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	65	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	95	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
6	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	36	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	66	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	96	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
7	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	37	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	67	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	97	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
8	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	38	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	68	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	98	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
9	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	39	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	69	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	99	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
10	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	40	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	70	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	100	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
11	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	41	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	71	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	101	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
12	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	42	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	72	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	102	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
13	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	43	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	73	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	103	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
14	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	44	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	74	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	104	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
15	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	45	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	75	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	105	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
16	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	46	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	76	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	106	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
17	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	47	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	77	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	107	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
18	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	48	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	78	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	108	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
19	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	49	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	79	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	109	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
20	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	50	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	80	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	110	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
21	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	51	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	81	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	111	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
22	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	52	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	82	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	112	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
23	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	53	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	83	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	113	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
24	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	54	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	84	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	114	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
25	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	55	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	85	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	115	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
26	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	56	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	86	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	116	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
27	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	57	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	87	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	117	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
28	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	58	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	88	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	118	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
29	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	59	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	89	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	119	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
30	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	60	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	90	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	120	ON 1 2 3 4 5 6 7 8

Διεύ/ση	Ρύθμιση μικρ/τών	Διεύ/ση	Ρύθμιση μικρ/τών	Διεύ/ση	Ρύθμιση μικρ/τών	Διεύ/ση	Ρύθμιση μικρ/τών
121	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	151	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	181	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	211	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
122	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	152	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	182	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	212	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
123	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	153	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	183	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	213	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
124	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	154	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	184	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	214	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
125	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	155	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	185	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	215	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
126	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	156	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	186	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	216	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
127	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	157	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	187	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	217	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
128	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	158	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	188	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	218	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
129	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	159	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	189	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	219	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
130	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	160	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	190	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	220	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
131	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	161	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	191	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	221	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
132	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	162	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	192	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	222	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
133	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	163	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	193	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	223	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
134	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	164	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	194	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	224	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
135	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	165	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	195	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	225	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
136	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	166	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	196	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	226	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
137	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	167	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	197	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	227	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
138	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	168	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	198	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	228	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
139	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	169	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	199	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	229	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
140	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	170	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	200	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	230	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
141	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	171	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	201	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	231	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
142	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	172	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	202	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	232	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
143	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	173	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	203	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	233	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
144	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	174	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	204	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	234	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
145	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	175	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	205	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	235	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
146	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	176	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	206	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	236	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
147	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	177	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	207	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	237	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
148	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	178	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	208	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	238	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
149	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	179	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	209	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	239	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
150	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	180	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	210	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	240	ON 1 2 3 4 5 6 7 8


Διεύ/ση	Ρύθμιση μικρ/των
241	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
242	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
243	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
244	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
245	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
246	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
247	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
248	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
249	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
250	ON 1 2 3 4 5 6 7 8

Τρόποι τοποθέτησης

Τα φωτιστικά της σειράς BAU Light μπορούν να τοποθετηθούν επιφανειακά σε τοίχο ή σε οροφή. Γι' αυτούς του τρόπους τοποθέτησης εσωκλείονται ειδικά εξαρτήματα στήριξης.

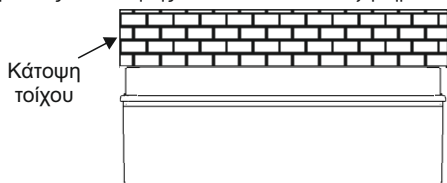

Τοποθέτηση σε τοίχο

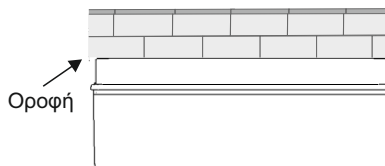

Τοποθέτηση σε οροφή

Σημείωση: LED= φωτοεκπέμπουσα δίοδος.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ:

X: Με ενσωματωμένη μπαταρία

1: Ασφαλείας συνεχούς(*)

A: Περιέχει συσκευή ελέγχου

B: Με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου κατάστασης ηρεμίας

C: Περιέχει δυνατότητα απομακρυσμένης διακοπής

F: Περιέχει κύκλωμα αυτόματου ελέγχου

G: Πινακίδα ασφαλείας εσωτερικά φωτιζόμενη.

60: Για ένδειξη χρόνου λειτουργίας 1h (ώρα)

180: Για ένδειξη χρόνου λειτουργίας 3h (ώρες)

480: Για ένδειξη χρόνου λειτουργίας 8h (ώρες)

(*) **Συνεχούς λειτουργίας:** Το φωτιστικό ανάβει την πηγή φωτισμού, είτε υπάρχει τροφοδοσία από το δίκτυο είτε όχι.

Μη συνεχούς λειτουργίας: Το φωτιστικό ανάβει την πηγή φωτισμού, μόνον όταν έχει διακοπεί η τροφοδοσία από το δίκτυο.

Σημείωση!! Εάν το φωτιστικό χρησιμοποιηθεί σαν πινακίδα σήμανσης τότε ο εγκαταστάτης θα πρέπει να συμπληρώσει, στο αυτοκόλλητο τεχνικών χαρακτηριστικών, το γράμμα **G**.

X 1 A B C F 1 8 0

↑
G

Αντικατάσταση μπαταρίας.

Πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό και μετά από διακοπή του δικτύου τροφοδοσίας.

1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 της διαδικασίας εγκατάστασης.
2. Αποσυνδέστε τον σύνδεσμο και αφαιρέστε την παλιά μπαταρία.
3. Συνδέστε την νέα μπαταρία ιδίου τύπου (βήμα 6 της διαδικασίας εγκατάστασης) και τοποθετήστε την στην θέση της παλιάς μπαταρίας.
4. Ακολουθήστε το βήμα 7 της διαδικασίας εγκατάστασης και τροφοδοτήστε την συσκευή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ LED			
	GR-750/ST/HP/LL/ADR	GR-751/ST/LP/LL/ADR	GR-752/ST/HP/HL/ADR GR-753/ST/LP/HL/ADR
Κατασκευαστής	Olympia Electronics A.E.		
Αριθμός μοντέλου	2505195		
Περιοχή τάσης λειτουργίας	13-13,6VDC		13-14VDC
Ονομαστική ισχύς	1,5W max		2W max
Συνδέσεις	Μη αναστρέψιμη σύνδεση μεταξύ κύριας πλακέτας και πλακέτας LED		
Θερμοκρασία (tc)	45 °C μέγιστο σε οποιοδήποτε σημείο της πλακέτας		



Η πηγή φωτός που περιέχεται σε αυτό το φωτιστικό θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του, ή ένα παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η πηγή φωτός δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τον χρήστη.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Olympia Electronics εγγυάται την ποιότητα, την κατάσταση και τη λειτουργία των εμπορευμάτων. Η περίοδος της εγγύησης καθορίζεται στον επίσημο κατάλογο της Olympia Electronics, αλλά και στο τεχνικό φυλλάδιο που συνοδεύει κάθε προϊόν. Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει, αν ο αγοραστής δεν ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στα επίσημα έγγραφα που δόθηκαν από την Olympia Electronics ή αν ο αγοραστής τροποποιήσει τα αγαθά που παρέχονται ή κάνει οποιαδήποτε επισκευή ή την εκ νέου ρύθμιση που γίνεται από τρίτο πρόσωπο, εκτός και αν η Olympia Electronics έχει πλήρως συμφωνήσει με αυτά, γραπτώς. Τα προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη μπορούν να επιστραφούν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, αρκεί να ισχύει η περίοδος της εγγύησης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα και να χρεώσει ή όχι τον αγοραστή, ανάλογα με την αιτία της βλάβης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ή όχι στον αγοραστή το κόστος μεταφοράς.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

72° χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης
Τ.Κ. 60300 Τ.Θ.06 Αιγίνιο Πιερίας Ελλάς

www.olympia-electronics.gr

info@olympia-electronics.gr