

Χαρακτηριστικά προϊόντος

(Α) Τυπικές διαστάσεις 86 × 86 mm, κατάλληλες για διάφορες εφαρμογές και συμβατές με ευρωπαϊκά τυποποιημένα ηλεκτρολογικά κουτιά.

(Β) Σχεδιασμός για επίτοιχη εγκατάσταση, για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.

(Γ) Ακρίβεια ελέγχου θερμοκρασίας έως ±0,5 °C, για ακριβή ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας.

(Δ) Λειτουργία κλειδώματος για παιδιά, για την αποφυγή ανεπιθύμητων αλλαγών στις ρυθμίσεις.

(Ε) Διαθέσιμα προγράμματα λειτουργίας: 5+2, 6+1 και 7 ημερών.

(Ζ) Λειτουργία μνήμης παραμέτρων μετά την απενεργοποίηση, για εύκολη και πρακτική χρήση.


(Η) Λειτουργία διακοπών, για εξοικονόμηση ενέργειας κατά την απουσία σας.

(Θ) Προσωρινή χειροκίνητη λειτουργία: Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ενώ ο θερμοστάτης βρίσκεται σε προγραμματισμένη λειτουργία και ο θερμοστάτης θα λειτουργήσει προσωρινά σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση. Με την έναρξη της επόμενης προγραμματισμένης χρονικής περιόδου, θα επιστρέψει αυτόματα στην προγραμματισμένη λειτουργία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία	Απαιτούνται 2 × μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία)
Αισθητήρας	NTC (10 kΩ), 1%
Ρεύμα φορτίου	3A
Ακρίβεια ελέγχου θερμοκρασίας	±0,5 °C
Προεπιλεγμένο εύρος θερμοκρασίας	5–35 °C
Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας	1–70 °C
Διαστάσεις	86 × 86 × 26 mm

Ενδείξεις οθόνης

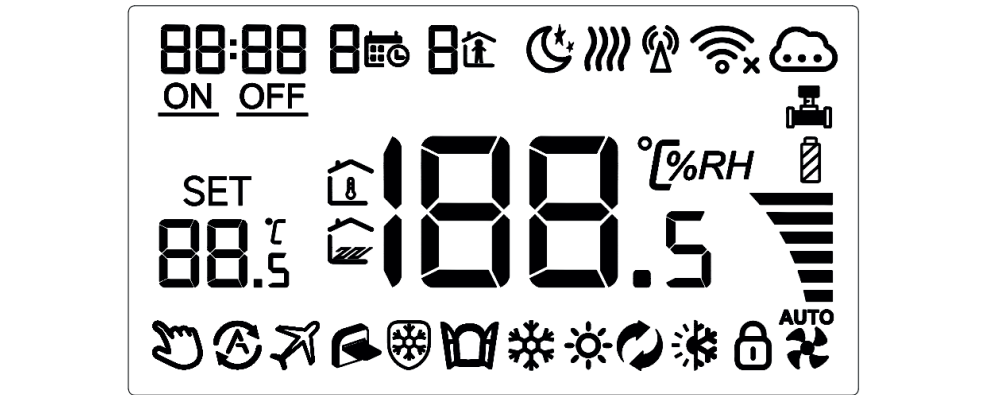

Περιγραφή εικονιδίων

☞ Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο, υποδεικνύει ότι ο θερμοστάτης βρίσκεται σε προγραμματισμένη λειτουργία.

☞ Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο, υποδεικνύει ότι ο θερμοστάτης βρίσκεται σε χειροκίνητη λειτουργία.

☞ Όταν εμφανίζονται τα αντίστοιχα εικονίδια, υποδεικνύεται η προσωρινή χειροκίνητη λειτουργία.

➔ Λειτουργία διακοπών: Επιτρέπει τη ρύθμιση των ημερών και της θερμοκρασίας διακοπών. Στην οθόνη εμφανίζεται αντίστροφη μέτρηση των ημερών.

✱ Υποδεικνύει ότι ο θερμοστάτης βρίσκεται σε λειτουργία ψύξης και ότι η έξοδος ψύξης είναι ενεργοποιημένη.

🔌 Υποδεικνύει ότι η θέρμανση βρίσκεται σε λειτουργία. Το εικονίδιο εξαφανίζεται όταν η θέρμανση σταματήσει.

📶 Σύνδεση Wi-Fi: Η σταθερή εμφάνιση του εικονιδίου υποδεικνύει κανονική σύνδεση Wi-Fi, ενώ όταν αναβοσβήνει υποδεικνύει λειτουργία σύνδεσης EZ.

📶 Αποσύνδεση Wi-Fi: Υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει σύνδεση Wi-Fi. Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου.

☁ Εικονίδιο Cloud: Όταν αναβοσβήνει, υποδεικνύει λειτουργία σύνδεσης AP.

🏠 Θερμοκρασία χώρου: Ένδειξη της τρέχουσας θερμοκρασίας του χώρου.

🔒 Κλείδωμα για παιδιά: Υποδεικνύει ότι το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο.

🏠 Ένδειξη ανοικτού παραθύρου: Υποδεικνύει την ενεργοποίηση της σχετικής λειτουργίας ανίχνευσης ανοικτού παραθύρου.

🕒 Εικονίδιο ρολογιού

SET – Ρυθμισμένη θερμοκρασία: Εμφανίζει την επιθυμητή θερμοκρασία. Στην προγραμματισμένη λειτουργία, εάν η τρέχουσα χρονική περίοδος δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα ή είναι απενεργοποιημένη, εμφανίζεται η ένδειξη “--”.

Γρήγορη Λειτουργία		
A/A	Εικονίδιο	Περιγραφή
1	🔌	Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
2	📶	1. Με τη συσκευή ενεργοποιημένη, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο για εναλλαγή λειτουργίας. 2. Με τη συσκευή ενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα για 3–5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης παραμέτρων του προγράμματος. 3. Με τη συσκευή απενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα για 3–5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στις προηγμένες ρυθμίσεις.
3	☀	1. Με τη συσκευή ενεργοποιημένη, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο ☀ για να εισέλθετε στη ρύθμιση του ρολογιού. 2. Με τη συσκευή ενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα για 3–5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις της λειτουργίας διακοπών. Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη “OFF”, πατήστε στιγμιαία ^ ή v για να την αλλάξετε σε “ON”. Στη συνέχεια, πατήστε ξανά στιγμιαία το πλήκτρο ☀ για να ρυθμίσετε τον αριθμό ημερών και τη θερμοκρασία της λειτουργίας διακοπών. Πατήστε ξανά ☀ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διακοπών.
4	📶 + ☀	Πατήστε παρατεταμένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα για ρύθμιση Wi-Fi.
5	v	1. Στιγμιαίο πάτημα: Μείωση θερμοκρασίας. 2. Παρατεταμένο πάτημα: Κλείδωμα/ξεκλείδωμα.
6	^	1. Στιγμιαίο πάτημα: Αύξηση θερμοκρασίας. 2. Στον προγραμματισμό, ^/v: Προσωρινή χειροκίνητη λειτουργία.

Ρύθμιση προγραμματισμένης λειτουργίας

Διατίθενται τρεις επιλογές εβδομαδιαίου προγραμματισμού: 5+2 (προεπιλογή), 6+1 και 7 ημέρες, με δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης κάθε ημέρας.

Με τη συσκευή ενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο 📶 για 3–5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις προγράμματος. Με τα πλήκτρα ^/v επιλέξτε την ημέρα ή την ομάδα ημερών που θέλετε να ρυθμίσετε.

Πατήστε 📶 για να μεταβείτε στη χρονική περίοδο P1. Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη ON, πατήστε 📶 για να συνεχίσετε ή επιλέξτε OFF με ^/v για να απενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη περίοδο. Για κάθε περίοδο ρυθμίστε διαδοχικά την ώρα έναρξης, την ώρα λήξης και τη θερμοκρασία. Επαναλάβετε τη διαδικασία για τις υπόλοιπες περιόδους, έως την P6. Μετά την ολοκλήρωση, αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις και εξέλθετε.

1	2	3	4	5	6
Αφύπνιση	Έξοδος	Επιστροφή	Έξοδος	Επιστροφή	Ύπνος
06:00 - 08:00	08:00 - 11:30	11:30 - 13:30	13:30 - 17:00	17:00 - 22:00	22:00 - 24:00
20°C	15°C	15°C	15°C	15°C	15°C

Προηγμένες ρυθμίσεις

Με τη συσκευή απενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο 📶 για 3–5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στις προηγμένες ρυθμίσεις. Πατήστε 📶 για επιλογή παραμέτρου και χρησιμοποιήστε τα ^/v για αλλαγή της τιμής.

Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων, μην πατήσετε κανένα πλήκτρο για 10 δευτερόλεπτα. Οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται αυτόματα και το μενού κλείνει.

A/A	Περιγραφή	Εύρος	Προεπιλογή
A1	Διόρθωση μέτρησης θερμοκρασίας	-9 έως +9 °C	-1 °C
A2	Διαφορικό θερμοκρασίας ενεργοποίησης	0,5–2,5 °C	1 °C
A3	Ρύθμιση κλειδώματος για παιδιά	0: Μερικό κλείδωμα 1: Πλήρες κλείδωμα	0
A4	Λειτουργία μνήμης μετά από διακοπή τροφοδοσίας	0: Διατήρηση προηγούμενης κατάστασης 1: Απενεργοποιημένος μετά τ η ν ε πα ν α φ ο ρ ά τροφοδοσίας 2: Ενεργοποιημένος μετά την επαναφορά τροφοδοσίας	0
A5	Χρόνος απενεργοποίησης οπίσθιου φωτισμού	5–30 s	10 s
A6	Εβδομαδιαίος προγραμματισμός	0: 5+2 ημέρες 1: 6+1 ημέρες 2: 7 ημέρες	0

A7	Κατώτερο όριο θερμοκρασίας	1–10 °C	5 °C
A8	Ανώτερο όριο θερμοκρασίας	20–70 °C	35 °C
A9	Προστασία χαμηλής θερμοκρασίας	1–10 °C ή --: Απενεργοποίηση	--
AA	Θερμοκρασία ενεργοποίησης ανίχνευσης ανοικτού παραθύρου	5–25 °C ή --: Απενεργοποίηση	--
AB	Χρόνος λειτουργίας ανίχνευσης ανοικτού παραθύρου	5–60 min	15 min
AC	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	Όταν εμφανιστεί η ένδειξη “ A o ”, πα τ ή σ τ ε παρατεταμένα το πλήκτρο μέχρι να ανάψουν όλα τα τμήματα της οθόνης LCD. Ό λ ε ς ο ι πα ρ ά μ ε τ ρ ο ι ε πα ν έ ρ χ ο ν τ α ι σ τ ι ς εργοστασιακές ρυθμίσεις.	—
AD	Επιλογή λειτουργίας θέρμανσης/ψύξης	0: Θέρμανση 1: Ψύξη	0

Σημείωση A9: Όταν η τιμή είναι 10 °C, πατήστε στιγμιαία ^ για να εμφανιστεί “--” και να απενεργοποιηθεί η προστασία χαμηλής θερμοκρασίας.

Σημείωση AA: Όταν η τιμή είναι 5 °C, πατήστε στιγμιαία v για να εμφανιστεί “--” και να απενεργοποιηθεί η λειτουργία ανίχνευσης ανοικτού παραθύρου.


Διάγραμμα σύνδεσης

Πριν από τη συνδεσμολογία και την εγκατάσταση
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.

- Η μη τήρησή τους μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν ή επικίνδυνες καταστάσεις.
- Ελέγξτε τα αναγραφόμενα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την εφαρμογή σας.
- Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο τεχνικό.
- Μετά την εγκατάσταση, ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του προϊόντος σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες.


⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ!**
Η εργασία υπό τάση μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, βλάβη στον εξοπλισμό ή τραυματισμό.

Αποσυνδέστε την τροφοδοσία πριν από την εγκατάσταση.

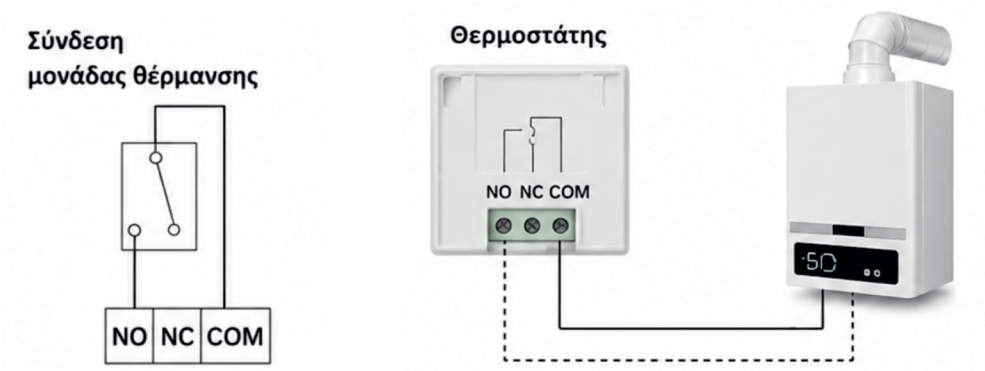

Ακροδέκτες	Περιγραφή
1	COM – Κοινός ακροδέκτης ρελέ
2	NO – Κανονικά ανοικτή επαφή
3	NC – Κανονικά κλειστή επαφή

Διάγραμμα εγκατάστασης προϊόντος

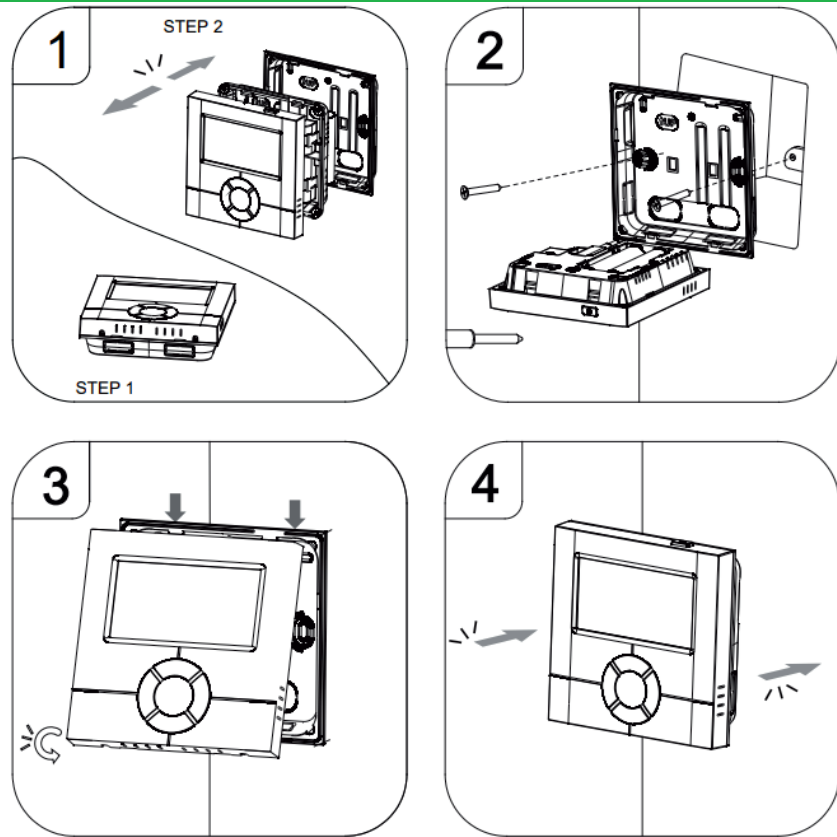

Οδηγός ρύθμισης εφαρμογής Wi-Fi θερμοστάτη

Προετοιμασία για σύνδεση Wi-Fi: Απαιτείται κινητό τηλέφωνο και ασύρματο δίκτυο Wi-Fi. Συνδέστε το κινητό σας στο δίκτυο Wi-Fi και καταγράψτε τον κωδικό πρόσβασης.

Βήμα 1 – Λήψη της εφαρμογής

Κατεβάστε την εφαρμογή “Smart RM” από το Google Play ή το App Store. Ενεργοποιήστε τον θερμοστάτη και πατήστε παρατεταμένα τον αντίστοιχο συνδυασμό πλήκτρων + για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi. Τα εικονίδια Wi-Fi θα αναβοσβήνουν ταυτόχρονα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία σύνδεσης.





Βήμα 2 – Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε ή συνδεθείτε στον λογαριασμό σας μέσω της εφαρμογής.


Βήμα 3 – Σύνδεση στο Wi-Fi (λειτουργία EZ)

Επιλέξτε “Add Device”

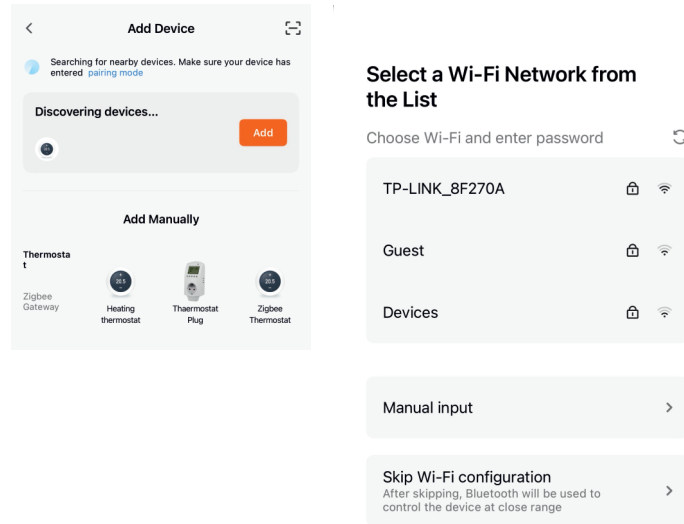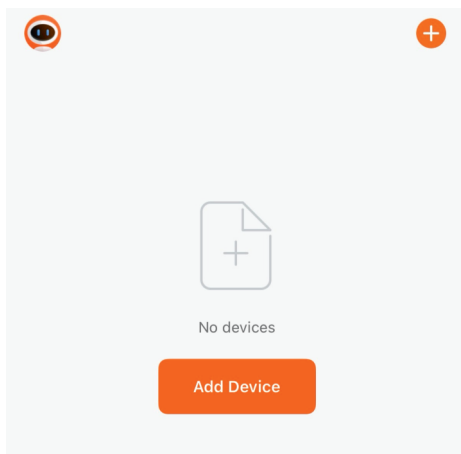

Η εφαρμογή θα ξεκινήσει την αναζήτηση των ενεργών συσκευών. Μόλις ολοκληρωθεί η αναζήτηση και εντοπιστεί ο θερμοστάτης, πατήστε το πλήκτρο «Add».

Μόλις πατήσετε το «Add», θα σας ζητηθεί να συνδέσετε τον θερμοστάτη σε ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi. Επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής του.

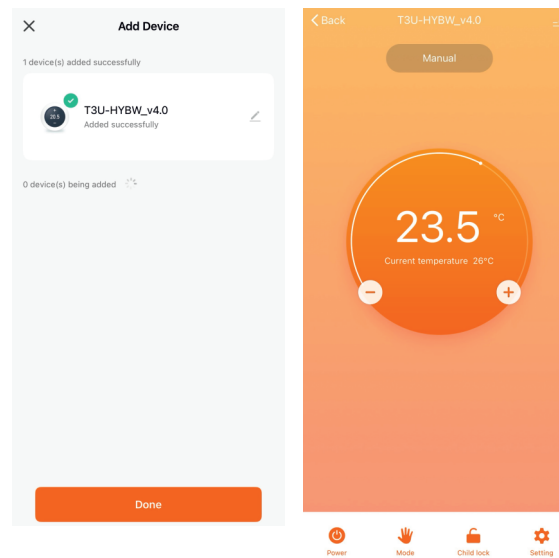

Η εφαρμογή θα ξεκινήσει τη διαδικασία προσθήκης του θερμοστάτη. Μόλις ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί η ένδειξη «Added Successfully». Πατήστε «Done» για να μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων του θερμοστάτη.

Πρόσθετες λειτουργίες

Λειτουργία διακοπών: Μπορείτε να ρυθμίσετε τον θερμοστάτη ώστε να διατηρεί μια συγκεκριμένη θερμοκρασία για έως και 30 ημέρες, εξασφαλίζοντας ότι ο χώρος θα έχει την επιθυμητή θερμοκρασία κατά την επιστροφή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον αριθμό ημερών από 1–30 και τη θερμοκρασία έως 27 °C.

Λειτουργία κλειδώματος: Επιτρέπει το απομακρυσμένο κλείδωμα του θερμοστάτη, ώστε να αποτρέπονται ανεπιθύμητες αλλαγές στις ρυθμίσεις. Η λειτουργία ενεργοποιείται/απενεργοποιείται από το αντίστοιχο εικονίδιο κλειδώματος.

Ομαδοποίηση συσκευών: Μπορείτε να συνδέσετε πολλούς θερμοστάτες σε μία ομάδα και να τους ελέγχετε ταυτόχρονα. Η δημιουργία και διαχείριση της ομάδας πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής.

Όροι Συνεργασίας - Τεχνική Υποστήριξη



72° χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης
Τ.Κ. 60300 Τ.Θ.06 Αιγίνιο Πιερίας Ελλάς
www.olympia-electronics.com
info@olympia-electronics.com



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

BS-855/W

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Product Features

(A) Standard dimensions of 86 × 86 mm, suitable for various applications and compatible with European standard electrical boxes.

(B) Wall-mounted design for easy and quick installation.

(C) Temperature control accuracy of ±0.5 °C for precise adjustment of the desired temperature.

(D) Child lock function to prevent unintended changes to the settings.

(E) Available operating programmes: 5+2, 6+1 and 7 days.

(F) Retains parameter settings after switching off for convenient use.


(G) Holiday mode for energy saving while you are away.

(H) Temporary manual operation: Adjust the temperature while the thermostat is in programmed mode, and it will temporarily operate according to the new setting. At the start of the next scheduled period, it will automatically return to programmed operation.

Technical Specifications

Power supply	Requires 2 × AA batteries (not included)
Sensor	NTC (10 kΩ), 1%
Load current	3A
Temperature control accuracy	±0,5 °C
Default temperature range	5–35 °C
Temperature setting range	1–70 °C
Dimensions	86 × 86 × 26 mm

Display Indicators

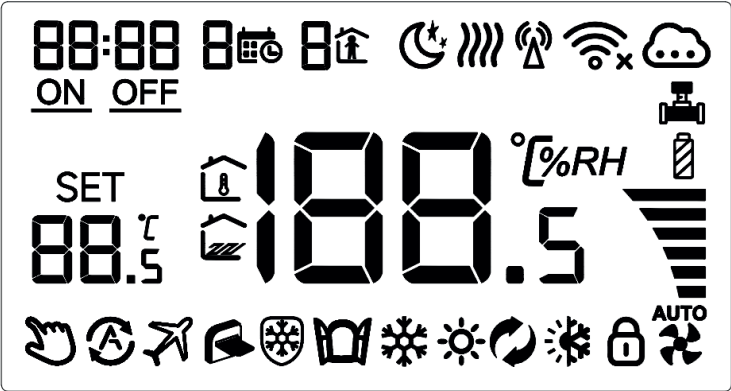

Icon descriptions

Programmed mode: Indicates that the thermostat is operating in programmed mode.

Manual mode: Indicates that the thermostat is operating in manual mode.

Temporary manual mode: The corresponding flashing icons indicate that temporary manual mode is active.

Holiday mode: Allows you to set the number of holiday days and the holiday temperature. The remaining days are displayed as a countdown.

Cooling: Indicates that the thermostat is in cooling mode and the cooling output is activated.

Heating: Indicates that heating is active. The icon disappears when heating stops.

Wi-Fi connection: A continuously displayed icon indicates a normal Wi-Fi connection. A flashing icon indicates EZ pairing mode.

Wi-Fi disconnection: Indicates that there is no Wi-Fi connection. Check the network connection.

Cloud icon: A flashing icon indicates AP pairing mode.

Room temperature: Displays the current room temperature.

Child lock: Indicates that the keypad lock is enabled.

Open window detection: Indicates that the open window detection function is activated.

Clock icon

SET — Set temperature: Displays the desired temperature. In programmed mode, “--” is displayed if the current time period is not included in the programme or is disabled.

Quick Operation

No.	Button	Description
1		Briefly press to switch the device on or off.
2		1. With the device switched on, briefly press to switch between operating modes. 2. With the device switched on, press and hold for 3–5 seconds to enter the programme parameter settings. 3. With the device switched off, press and hold for 3–5 seconds to enter the advanced settings.
3		1. With the device switched on, briefly press to enter the clock settings. 2. With the device switched on, press and hold for 3–5 seconds to enter the holiday mode settings. When “OFF” flashes, briefly press or to change it to “ON”. Then press the sun button to set the days and temperature. Press it again to activate holiday mode.
4		Press and hold both buttons simultaneously to configure the Wi-Fi connection.
5		1. Brief press: Decrease the temperature. 2. Press and hold: Lock/unlock the keypad.
6		1. Brief press: Increase the temperature. 2. In programmed mode, press or to activate temporary manual operation.

Scheduled Operation Settings

Three weekly programming options are available: 5+2 (default), 6+1 and 7 days, with independent settings for each day.

With the device switched on, press and hold the grid button for 3–5 seconds to enter the programme settings. Use or to select the day or group of days you want to configure. Press to configure time period P1. When “ON” flashes, press to continue or select “OFF” using or to disable that period. For each period, set the start time, end time and temperature in sequence. Repeat for the remaining periods, up to P6. Once complete, save the settings and exit.

1	2	3	4	5	6
Wake-up	Leave	Return	Leave	Return	Sleep
06:00 - 08:00	08:00 - 11:30	11:30 - 13:30	13:30 - 17:00	17:00 - 22:00	22:00 - 24:00
20°C	15°C	15°C	15°C	15°C	15°C

Advanced Settings

With the device switched off, press and hold the grid button for 3–5 seconds to enter the advanced settings. Press to select a parameter and use or to change its value. Once you have completed the settings, do not press any button for 10 seconds. The settings will be saved automatically, and the menu will close.

No	Description	Range / Options	Default
A1	Temperature measurement correction	-9 to +9 °C	-1 °C
A2	Activation temperature differential	0,5 –2,5 °C	1 °C
A3	Child lock setting	0: Partial lock 1: Full lock	0
A4	Memory function after a power failure	0: Retain previous state 1: Switched off when power is restored 2: Switched on when power is restored	0
A5	Backlight timeout	5–30 s	10 s
A6	Weekly programming	0: 5+2 days 1: 6+1 days 2: 7 days	0

A7	Lower temperature limit	1 – 10 °C	5 °C
A8	Upper temperature limit	20 – 70 °C	35 °C
A9	Low-temperature protection	1–10 °C or “--”: Disabled	--
AA	Open window detection activation temperature	5–25 °C or “--”: Disabled	--
AB	Open window detection operating time	5–60 min	15 min
AC	Factory reset	When “Ao” is displayed, press and hold the button until all segments of the LCD light up. All parameters will be restored to their factory settings.	—
AD	Heating/cooling mode selection	0: Heating 1: Cooling	0

Note A9: When the value is 10 °C, briefly press to display “--” and disable low-temperature protection.

Note AA: When the value is 5 °C, briefly press to display “--” and disable open window detection.

Wiring Diagram

Before Wiring and Installation


Read the instructions carefully.

- Failure to follow these instructions may result in product damage or hazardous conditions.
- Check the specified electrical ratings and ensure that the product is suitable for your application.
- Installation must be carried out by a suitably trained and experienced technician.
- After installation, check that the product operates correctly in accordance with these instructions.


CAUTION!Working on live electrical circuits may cause a short circuit, equipment damage or personal injury.

Disconnect the power supply before installation.

Heating Module Connection

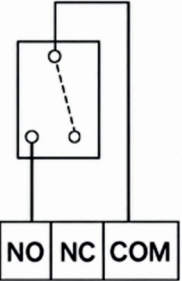


Thermostat

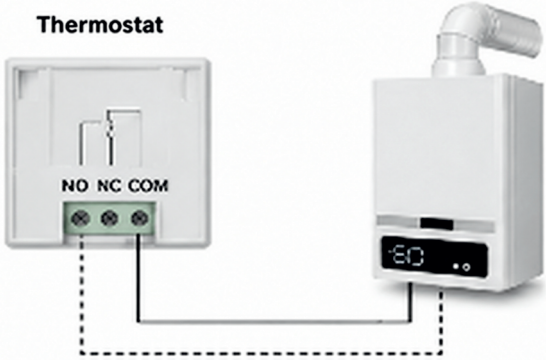

Terminals	Description
1	COM – Relay common terminal
2	NO – Normally open contact
3	NC – Normally closed contact

Product Installation Diagram

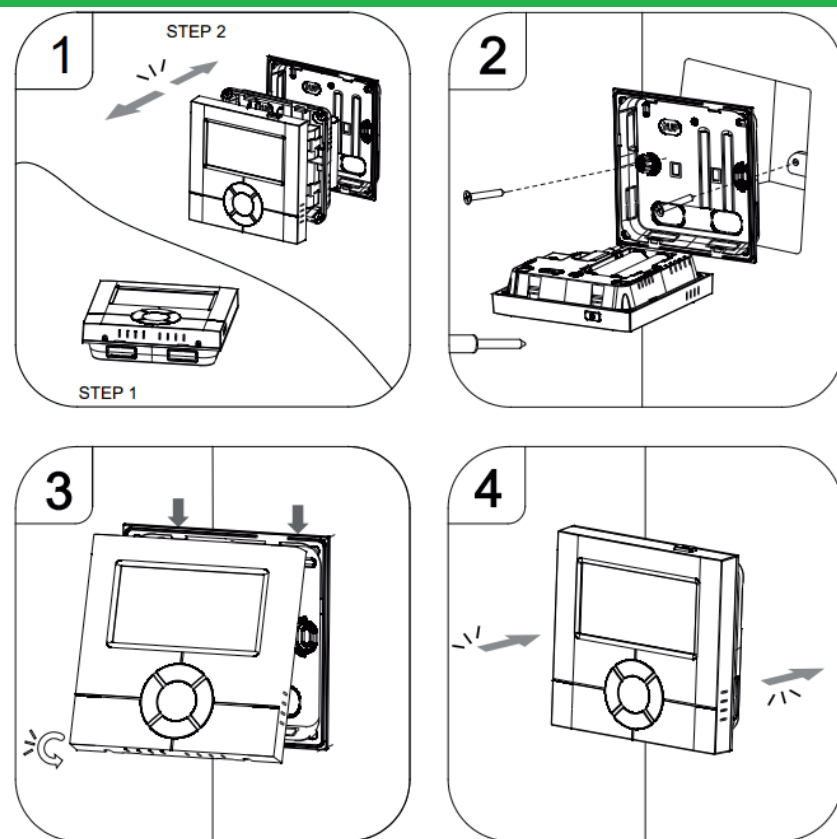

Wi-Fi Thermostat App Setup Guide

Preparation for Wi-Fi Connection: A mobile phone and a wireless Wi-Fi network are required. Connect your phone to the Wi-Fi network and note down its password.

Step 1 – Download the App

Download the “Smart RM” app from Google Play or the App Store. Switch on the thermostat, then press and hold the grid  and sun  buttons simultaneously to activate Wi-Fi mode. The Wi-Fi and cloud icons will flash simultaneously, indicating that the device is in pairing mode.





Step 2 – Create an Account

Register or log in to your account through the app.


Step 3 – Connect to Wi-Fi (EZ Mode)

Select “Add Device”.

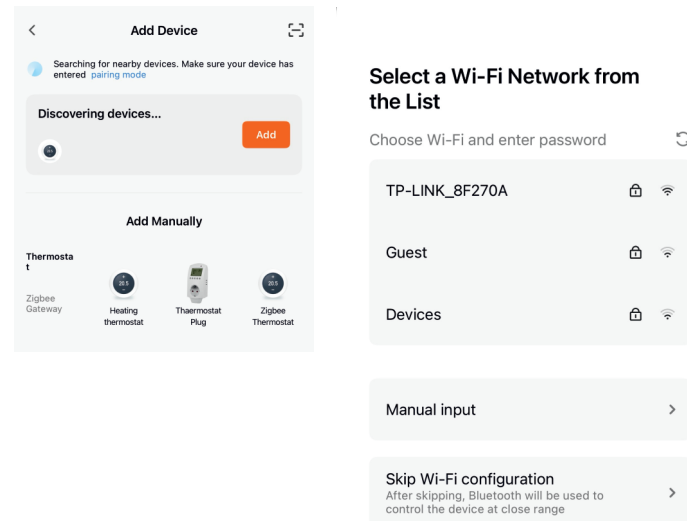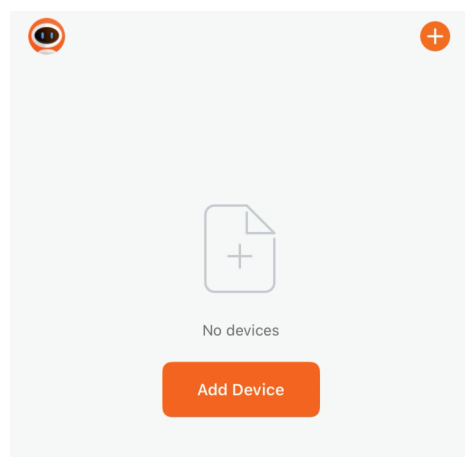

The app will start searching for active devices. Once the search is complete and the thermostat has been detected, tap “Add”.

After tapping “Add”, you will be prompted to connect the thermostat to one of the available Wi-Fi networks. Select the desired network and enter its password.

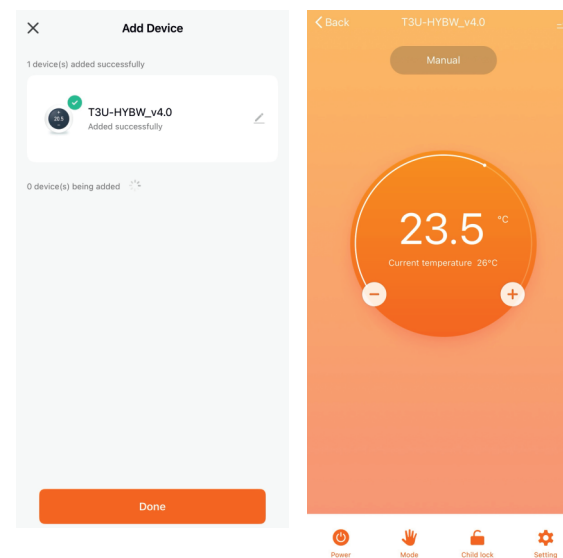

The app will begin adding the thermostat. Once the process is complete, “Added Successfully” will be displayed. Tap “Done” to access the thermostat settings menu.

Additional Functions

Holiday Mode: You can set the thermostat to maintain a specific temperature for up to 30 days, ensuring that the room is at the desired temperature when you return. You can set the duration from 1 to 30 days and the temperature up to 27 °C.

Lock Function: Allows you to lock the thermostat remotely to prevent unwanted changes to the settings. Enable or disable this function using the corresponding lock icon.

Device Grouping: You can add multiple thermostats to a group and control them simultaneously. Groups are created and managed through the app.

Terms of Sales - Technical Support



72nd km. O.N.R. Thessaloniki-Katerini
P.C. 60300 P.O. Box 06 Eginio Pierias Greece
www.olympia-electronics.com
info@olympia-electronics.com



SMART THERMOSTAT USER MANUAL

BS-855/W

Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.