

Χαρακτηριστικά προϊόντος	
(Α) Τυπικές διαστάσεις 86×86 mm, κατάλληλες για διάφορες εφαρμογές και για ευρωπαϊκά τυποποιημένα ηλεκτρολογικά κουτιά.	
(Β) Σχεδιασμός για επίτοιχη εγκατάσταση, για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.	
(Γ) Μέγιστη ακρίβεια ελέγχου θερμοκρασίας ±0,5 °C.	
(Δ) Λειτουργία κλειδώματος για παιδιά, για την αποφυγή ανεπιθύμητων αλλαγών στις ρυθμίσεις.	
(Ε) Λειτουργία μνήμης μετά την απενεργοποίηση.	
(Ζ) Προγράμματα λειτουργίας 5+2, 6+1 και 7 ημερών, με δυνατότητα προσαρμογής.	
(Η) Λειτουργία διακοπών για εξοικονόμηση ενέργειας κατά την απουσία.	
(Θ) Προσωρινή χειροκίνητη λειτουργία.	
(Ι) Διατίθεται σε λευκό ή μαύρο χρώμα.	
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Τροφοδοσία	Απαιτούνται 2 × μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία)
Αισθητήρας	NTC (10 kΩ), 1%
Ρεύμα φορτίου	3A
Ακρίβεια ελέγχου θερμοκρασίας	±0,5 °C
Προεπιλεγμένο εύρος θερμοκρασίας	5–35 °C
Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας	1–70 °C
Διαστάσεις	86 × 86 × 26 mm
Ενδείξεις οθόνης	



Περιγραφή εικονιδίων

⌘ Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο, υποδεικνύει ότι ο θερμοστάτης βρίσκεται σε προγραμματισμένη λειτουργία.

👉 Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο, υποδεικνύει ότι ο θερμοστάτης βρίσκεται σε χειροκίνητη λειτουργία.

⌘👉 Όταν εμφανίζονται τα αντίστοιχα εικονίδια, υποδεικνύεται η προσωρινή χειροκίνητη λειτουργία.

➔ Λειτουργία διακοπών: Επιτρέπει τη ρύθμιση των ημερών και της θερμοκρασίας διακοπών. Στην οθόνη εμφανίζεται αντίστροφη μέτρηση των ημερών.

✱ Υποδεικνύει ότι ο θερμοστάτης βρίσκεται σε λειτουργία ψύξης και ότι η έξοδος ψύξης είναι ενεργοποιημένη.

🔌 Υποδεικνύει ότι η θέρμανση βρίσκεται σε λειτουργία. Το εικονίδιο εξαφανίζεται όταν η θέρμανση σταματήσει.

📶🔌 Σύνδεση Wi-Fi: Η σταθερή εμφάνιση του εικονιδίου υποδεικνύει κανονική σύνδεση Wi-Fi, ενώ όταν αναβοσβήνει υποδεικνύει λειτουργία σύνδεσης EZ.

📶 Αποσύνδεση Wi-Fi: Υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει σύνδεση Wi-Fi. Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου.

☁️ Εικονίδιο Cloud: Όταν αναβοσβήνει, υποδεικνύει λειτουργία σύνδεσης AP.

🏠 Θερμοκρασία χώρου: Ένδειξη της τρέχουσας θερμοκρασίας του χώρου.

🔒 Κλείδωμα για παιδιά: Υποδεικνύει ότι το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο.

🔌 Ένδειξη ανοικτού παραθύρου: Υποδεικνύει την ενεργοποίηση της σχετικής λειτουργίας ανίχνευσης ανοικτού παραθύρου.

🕒 Εικονίδιο ρολογιού

SET – Ρυθμισμένη θερμοκρασία: Εμφανίζει την επιθυμητή θερμοκρασία. Στην προγραμματισμένη λειτουργία, εάν η τρέχουσα χρονική περίοδος δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα ή είναι απενεργοποιημένη, εμφανίζεται η ένδειξη “--”.

Γρήγορη Λειτουργία		
A/A	Εικονίδιο	Περιγραφή
1	🔌	Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
2	⬆️⬆️⬆️	1. Με τη συσκευή ενεργοποιημένη, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο για εναλλαγή λειτουργίας. 2. Με τη συσκευή ενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα για 3–5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης παραμέτρων του προγράμματος. 3. Με τη συσκευή απενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα για 3–5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στις προηγμένες ρυθμίσεις.
3	✓	1. Στιγμιαίο πάτημα: Μείωση θερμοκρασίας. 2. Παρατεταμένο πάτημα: Κλείδωμα/ξεκλείδωμα.
4	^	1. Στιγμιαίο πάτημα: Αύξηση θερμοκρασίας. 2. Στον προγραμματισμό, ^/∨: Προσωρινή χειροκίνητη λειτουργία.
5	⬆️⬆️⬆️ + ✓	Πατήστε παρατεταμένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα για ρύθμιση Wi-Fi.

Ρύθμιση ρολογιού
Ενεργοποιήστε τον θερμοστάτη και πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ⬆️⬆️⬆️ για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις. Με τα πλήκτρα ^/∨ επιλέξτε «01» και πατήστε στιγμιαία ⬆️⬆️⬆️. Πατήστε διαδοχικά ⬆️⬆️⬆️ για να επιλέξετε ώρα, λεπτά και ημέρα της εβδομάδας και χρησιμοποιήστε τα ^/∨ για να αλλάξετε την τιμή. Μετά την ολοκλήρωση, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα για αυτόματη έξοδο από τις ρυθμίσεις.
Ρύθμιση προγραμματισμένης λειτουργίας

Διατίθενται 3 προγράμματα λειτουργίας: 5+2 (προεπιλογή), 6+1 και 7 ημερών, με ανεξάρτητη ρύθμιση για κάθε ημέρα. Η επιλογή του προγράμματος γίνεται από τις προηγμένες ρυθμίσεις. Ενεργοποιήστε τον θερμοστάτη και πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ⬆️⬆️⬆️ για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις. Με τα ^/∨ επιλέξτε «02» και πατήστε στιγμιαία ⬆️⬆️⬆️ για να εισέλθετε στον προγραμματισμό. Πατήστε διαδοχικά ⬆️⬆️⬆️ για να ρυθμίσετε: P1 → ώρα έναρξης → ώρα λήξης → θερμοκρασία → ... → P6 → θερμοκρασία. Για κάθε περίοδο ρυθμίστε διαδοχικά την ώρα έναρξης, την ώρα λήξης και τη θερμοκρασία. Επαναλάβετε τη διαδικασία για τις υπόλοιπες περιόδους, έως την P6. Μετά την ολοκλήρωση, αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις και εξέλθετε. Χρησιμοποιήστε τα ^/∨ για την αλλαγή των τιμών. Μετά την ολοκλήρωση, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα για αυτόματη έξοδο. Για να ρυθμίσετε διαφορετική ημέρα, εισέλθετε ξανά στις ρυθμίσεις προγραμματισμού.

1	2	3	4	5	6
Αφύπνιση	Έξοδος	Επιστροφή	Έξοδος	Επιστροφή	Ύπνος
06:00 - 08:00	08:00 - 11:30	11:30 - 13:30	13:30 - 17:00	17:00 - 22:00	22:00 - 24:00
20°C	15°C	15°C	15°C	15°C	15°C
Ρύθμιση λειτουργίας διακοπών					


Ενεργοποιήστε τον θερμοστάτη και πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ⬆️⬆️⬆️ για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις. Με τα ^/∨ επιλέξτε «03» και πατήστε στιγμιαία ⬆️⬆️⬆️. Πατήστε διαδοχικά ⬆️⬆️⬆️ για να ρυθμίσετε τις ημέρες και τη θερμοκρασία και χρησιμοποιήστε τα ^/∨ για αλλαγή των τιμών. Μετά την ολοκλήρωση, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα για αυτόματη έξοδο.

Προηγμένες ρυθμίσεις			
Με τη συσκευή απενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ⬆️⬆️⬆️ για 3–5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στις προηγμένες ρυθμίσεις. Πατήστε ⬆️⬆️⬆️ για επιλογή παραμέτρου και χρησιμοποιήστε τα ^/∨ για αλλαγή της τιμής. Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων, μην πατήσετε κανένα πλήκτρο για 10 δευτερόλεπτα. Οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται αυτόματα και το μενού κλείνει.			
A/A	Περιγραφή	Εύρος	Προεπιλογή
1	Διόρθωση μέτρησης θερμοκρασίας	-9 έως +9 °C	-1 °C
2	Διαφορικό θερμοκρασίας ενεργοποίησης	0,5–2,5 °C	1 °C
3	Ρύθμιση κλειδώματος για παιδιά	0: Μερικό κλείδωμα 1: Πλήρες κλείδωμα	0

		0 : Ε π α ν α φ ο ρ ά προηγούμενης κατάστασης 1: Ανενεργό μετά την επαναφορά τροφοδοσίας 2: Ενεργό μετά την επαναφορά τροφοδοσίας	0
5	Κατώτερο όριο θερμοκρασίας	1–10 °C	5 °C
6	Εβδομαδιαίος προγραμματισμός	0: 5+2 ημέρες 1: 6+1 ημέρες 2: 7 ημέρες	0
7	Χρόνος λειτουργίας ανίχνευσης ανοικτού παραθύρου	5–60 min	15 min
8	Ανώτερο όριο θερμοκρασίας	20–70 °C	35 °C
9	Προστασία χαμηλής θερμοκρασίας	1–10 °C ή --: Απενεργοποίηση	--
A	Θερμοκρασία ενεργοποίησης ανίχνευσης ανοικτού παραθύρου	5–25 °C ή --: Απενεργοποίηση	--
B	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	Όταν εμφανιστεί η ένδειξη “ Α ο ”, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο μέχρι να ανάψουν όλα τα τμήματα της οθόνης LCD. Όλες οι παράμετροι επανέρχονται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.	—
C	Φωτεινότητα οθόνης σε αναμονή	0: Απενεργοποιημένη οθόνη 1: Εμφάνιση θερμοκρασίας 2: Εμφάνιση θερμοκρασίας με αυξημένη φωτεινότητα	2
D	Τρόπος λειτουργίας	0: Θέρμανση 1: Ψύξη	0
Σημείωση 9: Όταν η τιμή είναι 10 °C, πατήστε στιγμιαία ^ για να εμφανιστεί “--” και να απενεργοποιηθεί η προστασία χαμηλής θερμοκρασίας. Σημείωση A: Όταν η τιμή είναι 5 °C, πατήστε στιγμιαία ∨ για να εμφανιστεί “--” και να απενεργοποιηθεί η λειτουργία ανίχνευσης ανοικτού παραθύρου.			


Διάγραμμα σύνδεσης
Πριν από τη συνδεσμολογία και την εγκατάσταση Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. 1. Η μη τήρησή τους μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν ή επικίνδυνες καταστάσεις. 2. Ελέγξτε τα αναγραφόμενα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την εφαρμογή σας. 3. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο τεχνικό. 4. Μετά την εγκατάσταση, ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του προϊόντος σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες.

⚠️ **ΠΡΟΣΟΧΗ!**
Η εργασία υπό τάση μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, βλάβη στον εξοπλισμό ή τραυματισμό. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία πριν από την εγκατάσταση.

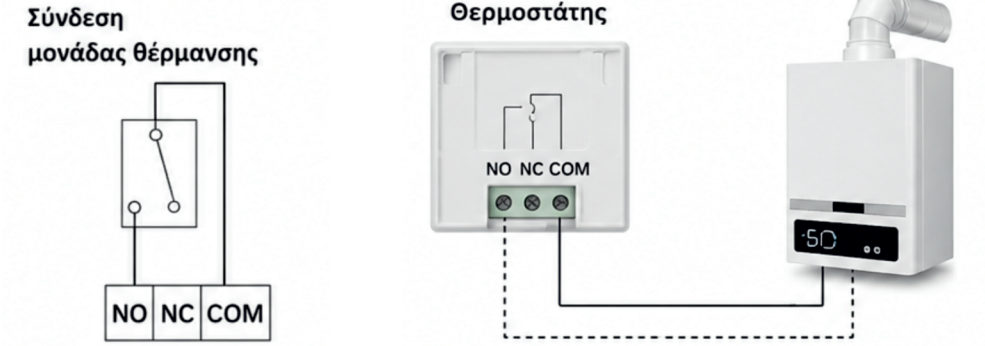

Ακροδέκτες	Περιγραφή
1	COM – Κοινός ακροδέκτης ρελέ
2	NO – Κανονικά ανοικτή επαφή
3	NC – Κανονικά κλειστή επαφή

Διάγραμμα εγκατάστασης προϊόντος

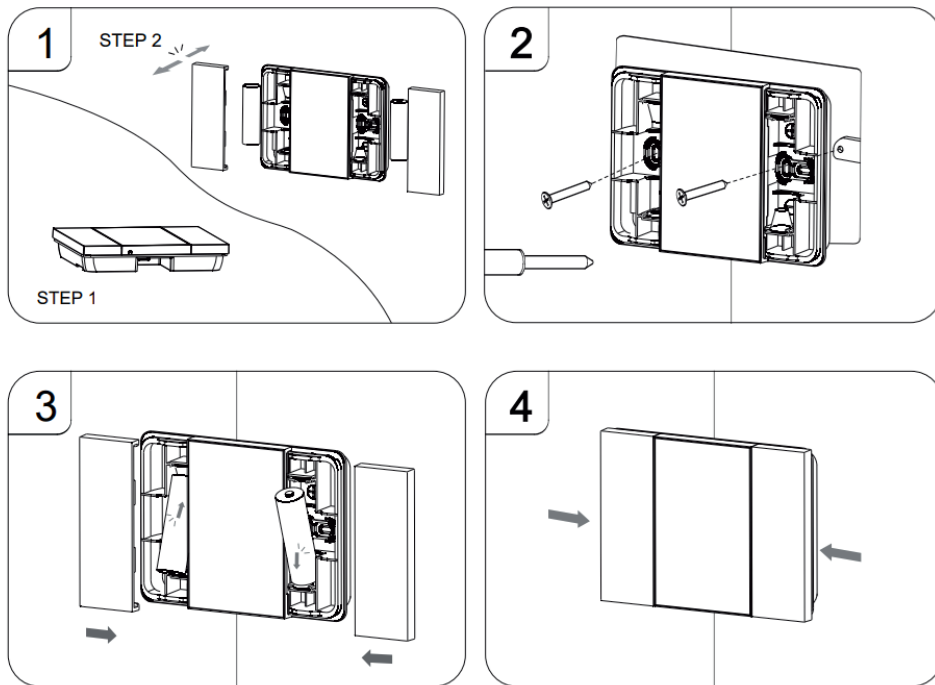

Οδηγός ρύθμισης εφαρμογής Wi-Fi θερμοστάτη

Προετοιμασία για σύνδεση Wi-Fi: Απαιτείται κινητό τηλέφωνο και ασύρματο δίκτυο Wi-Fi. Συνδέστε το κινητό σας στο δίκτυο Wi-Fi και καταγράψτε τον κωδικό πρόσβασης.

Βήμα 1 – Λήψη της εφαρμογής

Κατεβάστε την εφαρμογή “Smart RM” από το Google Play ή το App Store. Ενεργοποιήστε τον θερμοστάτη και πατήστε παρατεταμένα τον αντίστοιχο συνδυασμό πλήκτρων  +  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi. Τα εικονίδια Wi-Fi  θα αναβοσβήνουν ταυτόχρονα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία σύνδεσης.





Βήμα 2 – Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε ή συνδεθείτε στον λογαριασμό σας μέσω της εφαρμογής.


Βήμα 3 – Σύνδεση στο Wi-Fi (λειτουργία EZ)

Επιλέξτε “Add Device”

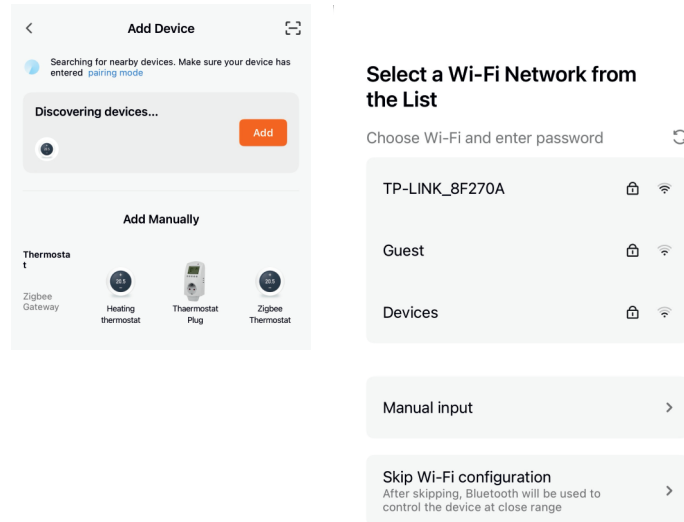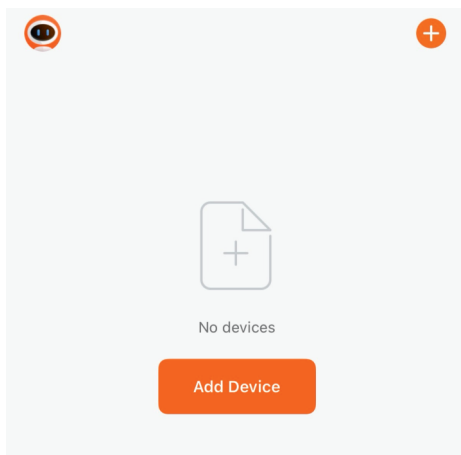

Η εφαρμογή θα ξεκινήσει την αναζήτηση των ενεργών συσκευών. Μόλις ολοκληρωθεί η αναζήτηση και εντοπιστεί ο θερμοστάτης, πατήστε το πλήκτρο «Add».

Μόλις πατήσετε το «Add», θα σας ζητηθεί να συνδέσετε τον θερμοστάτη σε ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi. Επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής του.

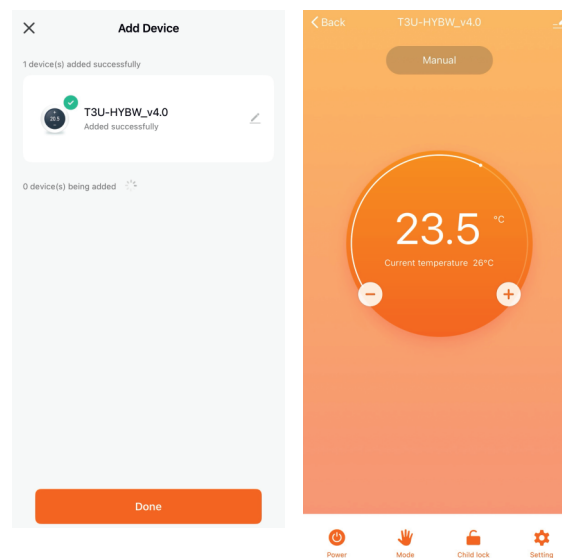

Η εφαρμογή θα ξεκινήσει τη διαδικασία προσθήκης του θερμοστάτη. Μόλις ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί η ένδειξη «Added Successfully». Πατήστε «Done» για να μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων του θερμοστάτη.

Πρόσθετες λειτουργίες

Λειτουργία διακοπών: Μπορείτε να ρυθμίσετε τον θερμοστάτη ώστε να διατηρεί συγκεκριμένη θερμοκρασία για έως 30 ημέρες κατά την απουσία σας. Μπορείτε να ορίσετε 1–30 ημέρες και θερμοκρασία έως 27 °C.

Λειτουργία κλειδώματος: Επιτρέπει το απομακρυσμένο κλείδωμα του θερμοστάτη, ώστε να αποτρέπονται ανεπιθύμητες αλλαγές στις ρυθμίσεις. Πατήστε το εικονίδιο  για κλείδωμα και ξανά για ξεκλείδωμα.

Ομαδοποίηση συσκευών: Μπορείτε να ομαδοποιήσετε πολλούς θερμοστάτες και να τους ελέγχετε ταυτόχρονα. Επιλέξτε το εικονίδιο επεξεργασίας στην επάνω δεξιά γωνία και στη συνέχεια «Create Group». Επιλέξτε τις συσκευές που θέλετε να προσθέσετε, επιβεβαιώστε την επιλογή και ορίστε το όνομα της ομάδας

Όροι Συνεργασίας - Τεχνική Υποστήριξη



72° χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης
Τ.Κ. 60300 Τ.Θ.06 Αιγίνιο Πιερίας Ελλάς
www.olympia-electronics.com
info@olympia-electronics.com



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

BS-856/W
BS-856/B

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Product Features	
(a) Standard dimensions of 86 × 86 mm, suitable for various applications and European standard electrical boxes.	
(b) Wall-mounted design for easy and quick installation.	
(c) High-precision temperature control with an accuracy of ±0.5 °C.	
(d) Child lock function to prevent unintended changes to the settings.	
(e) Memory function after power failure.	
(f) 5+2, 6+1, and 7-day programmable schedules, with customizable settings.	
(g) Holiday mode for energy saving when away from home.	
(h) Temporary manual operation.	
(i) Available in white or black.	
Technical Specifications	
Power Supply	Requires 2 × AA batteries (not included).
Sensor	NTC (10 kΩ), 1%
Load Current	3A
Temperature Control Accuracy	±0,5 °C
Default Temperature Range	5–35 °C
Temperature Setting Range	1–70 °C
Dimensions	86 × 86 × 26 mm
Display Indicators	



Icon Description

⌘ When the icon is displayed, it indicates that the thermostat is operating in programmed mode.

👤 When the icon is displayed, it indicates that the thermostat is operating in manual mode.

⌘👤 When the corresponding icons are displayed, they indicate that temporary manual mode is active.

➔ **Holiday Mode:** Allows the user to set the number of holiday days and the holiday temperature. The remaining number of days is displayed as a countdown on the screen.

❄ Indicates that the thermostat is in cooling mode and that the cooling output is activated.

🔥 Indicates that the heating is active. The icon disappears when heating stops.

📶🔴 **Wi-Fi Connection:** When the icon is displayed continuously, it indicates a normal Wi-Fi connection. When the icon flashes, it indicates EZ pairing mode.

📶 **Wi-Fi Disconnection:** Indicates that there is no Wi-Fi connection. Check the network connection.

☁ **Cloud Icon:** When the icon flashes, it indicates AP pairing mode.

🏠 **Room Temperature:** Displays the current room temperature.

🔒 **Child Lock:** Indicates that the keypad lock is enabled.

🏠 **Open Window Detection:** Indicates that the open-window detection function has been activated.

🕒 **Clock Icon**

SET – Set Temperature: Displays the desired temperature. In programmed mode, if the current time period is not included in the schedule or is disabled, “--” is displayed.

Quick Operation		
No.	Icon	Description
1	🔌	Press the Power button briefly.
2	⬢	1. When the device is powered on, press the button briefly to switch between operating modes. 2. When the device is powered on, press and hold the button for 3–5 seconds to enter the program parameter settings. 3. When the device is powered off, press and hold the button for 3–5 seconds to enter the advanced settings.
3	⬇	1. Brief press: Decrease the temperature. 2. Press and hold: Lock/unlock the keypad.
4	⬆	1. Brief press: Increase the temperature. 2. During programming, ⬆/⬇: Temporary manual mode.
5	⬢ + ⬇	Press and hold the two buttons simultaneously to configure the Wi-Fi connection.

Clock Setting

Turn on the thermostat and press and hold the ⬢ button to enter the settings. Use the ⬆/⬇ buttons to select “01” and briefly press ⬢.

Press ⬢ repeatedly to select the hour, minutes, and day of the week, and use the ⬆/⬇ buttons to change the value.

Once completed, wait 10 seconds for the thermostat to automatically exit the settings.

Scheduled Operation Setting

Three operating programs are available: 5+2 (default), 6+1, and 7-day, with independent settings for each day. The program is selected from the advanced settings.

Turn on the thermostat and press and hold the ⬢ button to enter the settings. Use ⬆/⬇ to select “02” and briefly press ⬢ to enter the programming mode.

Press ⬢ repeatedly to set: P1 → start time → end time → temperature → ... → P6 → temperature.

For each period, set the start time, end time, and temperature in sequence. Repeat the procedure for the remaining periods, up to P6. Once completed, save the settings and exit.

Use ⬆/⬇ to change the values. Once the settings are complete, wait 10 seconds for automatic exit.

To set a different day, re-enter the programming settings.

1	2	3	4	5	6
Wake-up	Exit	Back	Exit	Back	Sleep
06:00 - 08:00	08:00 - 11:30	11:30 - 13:30	13:30 - 17:00	17:00 - 22:00	22:00 - 24:00
20°C	15°C	15°C	15°C	15°C	15°C

Holiday Mode Settings

Turn on the thermostat and press and hold the ⬢ button to enter the settings menu. Use ⬆/⬇ to select “03”, then briefly press ⬢.

Press ⬢ repeatedly to set the days and temperature, and use ⬆/⬇ to adjust the values. Once the settings are complete, wait 10 seconds for the menu to exit automatically.

Advanced Settings

With the device switched off, press and hold the ⬢ button for 3–5 seconds to enter the advanced settings. Press ⬢ to select a parameter, and use ⬆/⬇ to change its value.

After completing the settings, do not press any button for 10 seconds. The settings will be saved automatically, and the menu will close.

No.	Description	Range	Default Setting
1	Temperature Measurement Correction	-9 - +9 °C	-1 °C
2	Temperature Differential for Activation	0,5–2,5 °C	1 °C
3	Child Lock Settings	0: Partial Lock 1: Full Lock	0

		0: Restore previous state 1: Off after power restoration 2: On after power restoration	0
5	Lower Temperature Limit	1–10 °C	5 °C
6	Weekly Programming	0: 5+2 days 1: 6+1 days 2: 7 days	0
7	Open Window Detection Operating Time	5–60 min	15 min
8	Upper Temperature Limit	20–70 °C	35 °C
9	Low Temperature Protection	1–10 °C or --: Disable	--
A	Open Window Detection Activation Temperature	5–25 °C or --: Disable	--
B	Factory Reset	When “Ao” is displayed, press and hold the button until all segments of the LCD display light up.All parameters will be restored to the factory default settings.	—
C	Standby Display Brightness	0: Display Off 1: Temperature Display 2: Temperature Display with Increased Brightness	2
D	Operating Mode	0: Heating 1: Cooling	0
Note 9: When the value is set to 10 °C, briefly press ⬆ to display “--” and disable the low-temperature protection function. Note A: When the value is set to 5 °C, briefly press ⬇ to display “--” and disable the open window detection function.			

Wiring Diagram

Before Wiring and Installation

Read the instructions carefully.

1. Failure to follow these instructions may result in product damage or hazardous conditions.

2. Check the specified electrical ratings and ensure that the product is suitable for your application.


3. Installation must be carried out by a suitably trained and experienced technician.

4. After installation, check that the product is operating correctly in accordance with these instructions.


⚠ **CAUTION!**

Working on live electrical circuits may cause a short circuit, equipment damage, or personal injury.

Disconnect the power supply before installation.

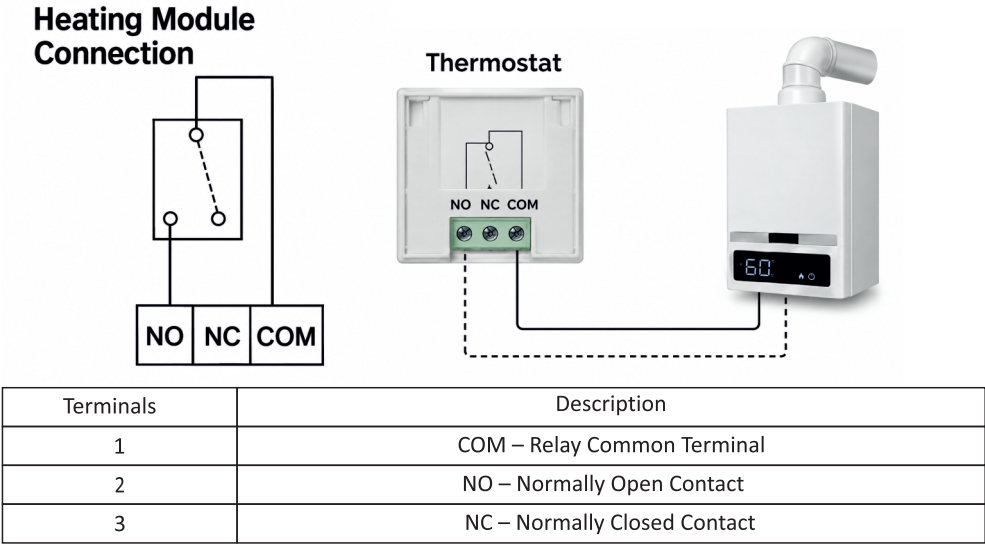

Product Installation Diagram

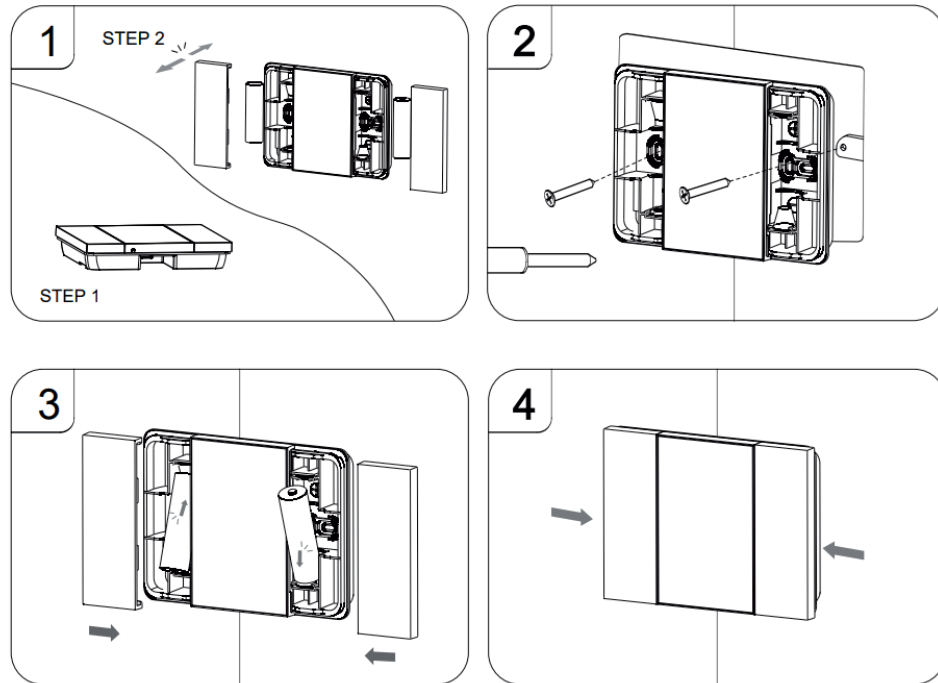

Wi-Fi Thermostat App Setup Guide



Preparation for Wi-Fi Connection: A mobile phone and a Wi-Fi wireless network are required. Connect your mobile phone to the Wi-Fi network and note down the password.

Step 1 – Download the AppDownload the “Smart RM” app from Google Play or the App Store. Turn on the thermostat and press and hold the corresponding button combination  +  to enable Wi-Fi mode. The Wi-Fi  icons will flash simultaneously, indicating that the device is in connection mode.




Step 2 – Create an AccountRegister or log in to your account through the app.

Step 3 – Connect to Wi-Fi (EZ Mode)Select “Add Device”.

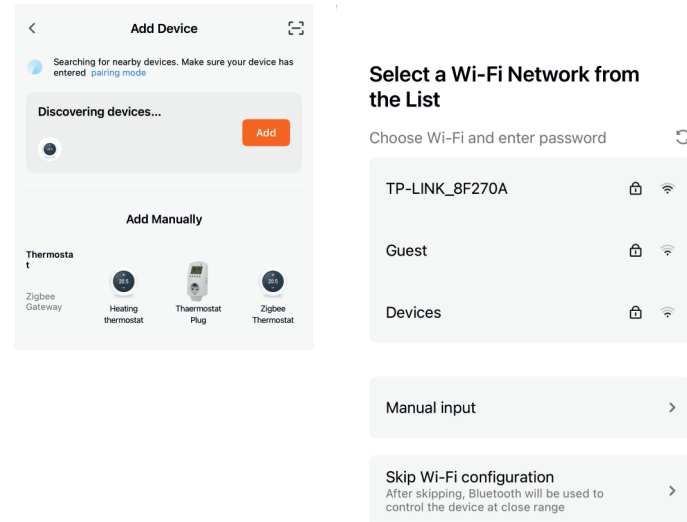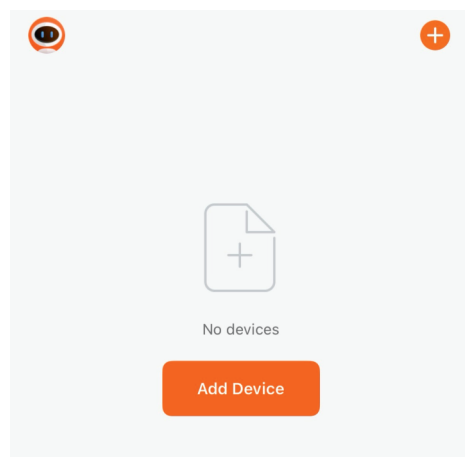

The app will start searching for active devices. Once the search is complete and the thermostat has been detected, tap “Add”.

After tapping “Add”, you will be prompted to connect the thermostat to one of the available Wi-Fi networks. Select the desired network and enter its password.

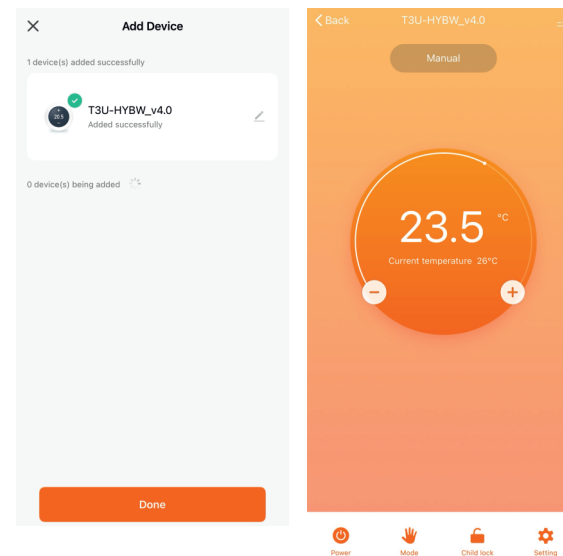

The app will begin adding the thermostat. Once the process is complete, “Added Successfully” will be displayed. Tap “Done” to access the thermostat settings menu.

Additional Functions

Holiday Mode: You can set the thermostat to maintain a specific temperature for up to 30 days while you are away. You can set a period of 1–30 days and a temperature of up to 27 °C.

Lock Function: Allows you to remotely lock the thermostat to prevent unwanted changes to the settings. Tap the  icon to lock the thermostat, and tap it again to unlock it.

Device Grouping: You can group multiple thermostats and control them simultaneously. Select the Edit icon in the upper-right corner, then select “Create Group”. Select the devices you want to add, confirm your selection, and enter a name for the group.

Terms of Cooperation – Technical Support



72nd km, Thessaloniki–Katerini Old National Road
P.O. Box 06, Aiginio, Pieria, 603 00, Greece
www.olympia-electronics.com
info@olympia-electronics.com



SMART THERMOSTAT USER MANUAL

BS-856/W
BS-856/B

Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.