



A-9210

Σετ εξαρτημάτων περιμετρικής τοποθέτησης για σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης για τουαλέτες ΑΜΕΑ

Παράδειγμα τοποθέτησης

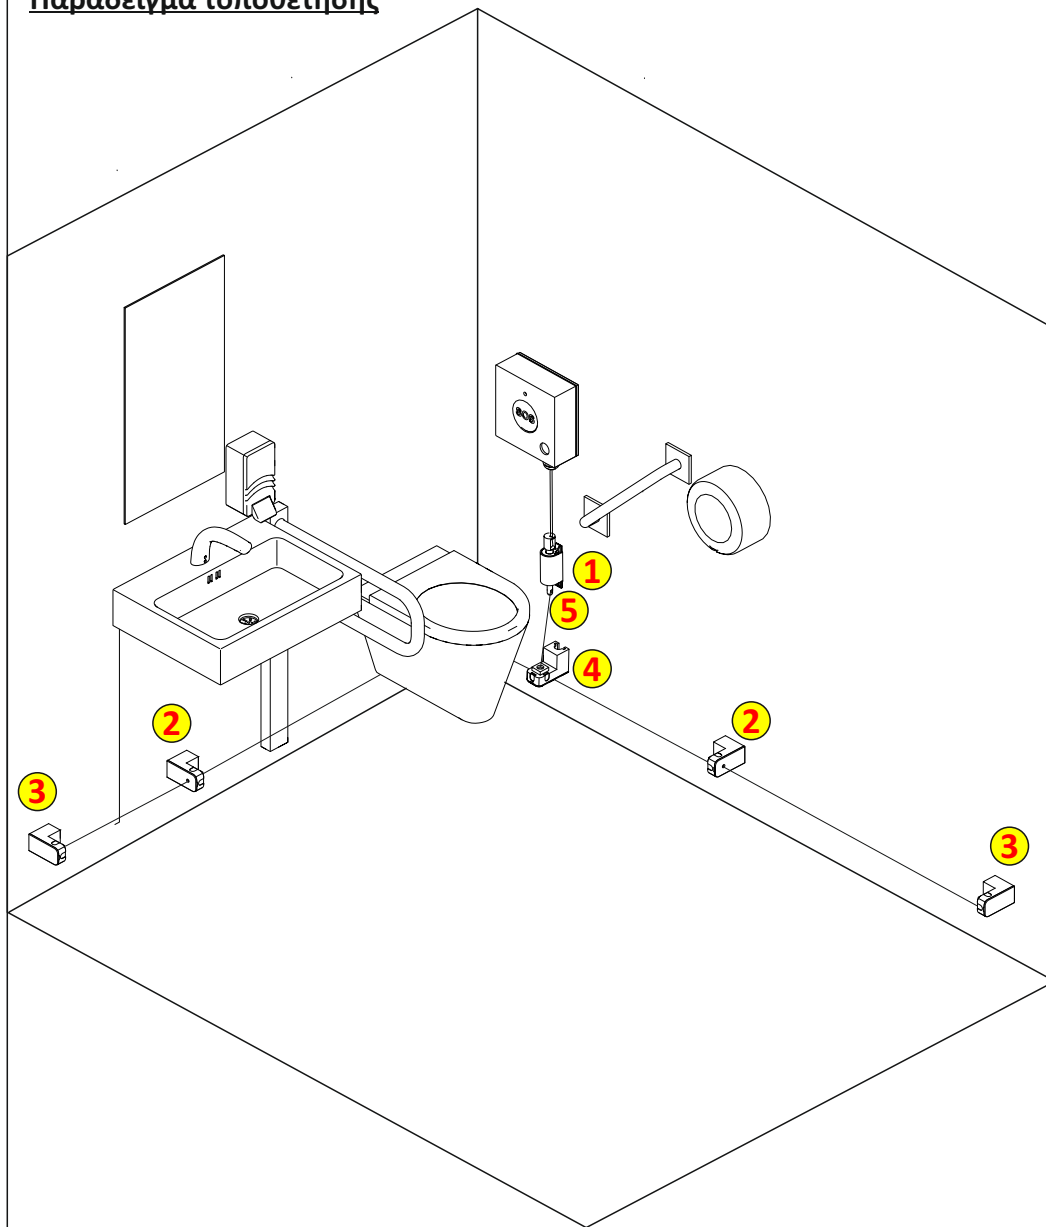

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

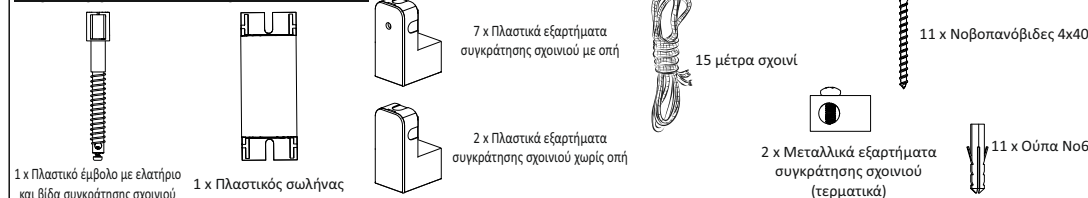

- Τοποθετήστε το πλαστικό έμβολο μαζί με το ελατήριο μέσα στον πλαστικό σωλήνα. Σημείωση! Το έμβολο πρέπει να τοποθετηθεί στη μεγαλύτερη οπή του πλαστικού σωλήνα.

• Τοποθετήστε το σχοινί του μπουτόν στην εγκοπή του πλαστικού εμβόλου, όπως φαίνεται στη φωτογραφία.

• Σημαδέψτε το σημείο τοποθέτησης, αφαιρέστε το έμβολο και στερεώστε τον πλαστικό σωλήνα στον τοίχο.

• Σημείωση! Εάν το σχοινί του μπουτόν είναι πολύ μακρύ, κόψτε το σχοινί στην απαραίτητη διάσταση.
- Τοποθετήστε περιμετρικά του χώρου τα εξαρτήματα συγκράτησης του σχοινού στον τοίχο σε απόσταση περίπου 0,15 - 0,20 μέτρα από το δάπεδο, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. οικ. 52487/2002 (ΦΕΚ 18/Β' 15.1.2002).

• Συνιστάται στις γωνίες του χώρου να τοποθετούνται δύο εξαρτήματα συγκράτησης σχοινού.

• Τα δύο πλαστικά εξαρτήματα που δεν διαθέτουν οπή, τοποθετήστε τα στις δύο άκρες της εγκατάστασης.
- Περάστε το σχοινί μέσα από την οπή του πλαστικού εξαρτήματος συγκράτησης σχοινού και εν συνεχεία μέσα από το μεταλλικό εξάρτημα.

• Σφίξτε τη βίδα του μεταλλικού εξαρτήματος για να ασφαλίσετε το σχοινί.

• Επαναλάβετε τη διαδικασία για το δεύτερο εξάρτημα συγκράτησης σχοινού και οριοθετήστε τις δύο άκρες της εγκατάστασης.

• Περάστε το υπόλοιπο σχοινί μέσα από τα πλαστικά εξαρτήματα συγκράτησης σχοινού. Κατόπιν, περάστε τις δύο άκρες του σχοινού μέσα από το εξάρτημα συγκράτησης σχοινού που βρίσκεται κάτω από τον πλαστικό σωλήνα με το έμβολο.
- Ένα από τα εξαρτήματα συγκράτησης σχοινού θα πρέπει πάντα να τοποθετείται κάτω από τον σωλήνα με το πλαστικό έμβολο και σε απόσταση περίπου 0,30 μέτρα από το δάπεδο.

• Στο εν λόγω εξάρτημα, τα σχοινιά από τις δύο πλευρές του τοίχου πρέπει να περνούν να στερεώνονται στην οπή που βρίσκεται στο πλαστικό έμβολο.
- Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, περάστε τις δύο άκρες των σχοινιών μέσα από το πλαστικό έμβολο και σφίξτε τη βίδα για να στερεώσετε το σχοινί.
- ΠΡΟΣΟΧΗ!**

• Βεβαιωθείτε ότι το σχοινί παραμένει τεντωμένο σε όλες τις πλευρές της εγκατάστασης.

• Κάντε δοκιμές τραβώντας το σχοινί από διάφορες θέσεις για να εξασφαλίσετε ότι η σειρά λειτουργεί σωστά και ανταποκρίνεται.

• Το σχοινί δεν πρέπει να είναι υπερβολικά τεντωμένο, καθώς αυτό μπορεί να ασκήσει υπερβολική πίεση στο έμβολο.

• Ελέγξτε και διασφαλίστε ότι το σχοινί δεν εμποδίζεται ή μπλοκάρει από οποιοδήποτε αντικείμενο καθ' όλη τη διαδρομή του.