

RF-468/A Ασύρματος δέκτης τηλεχειρισμού 433MHz για τον πίνακα BS-468/A



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	τροφοδοτείται από τον πίνακα
ΡΕΥΜΑ ΗΡΕΜΙΑΣ	7-8mA
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΔΕΚΤΗ	120dB/m
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	433MHz
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ	EN 60950-1, EN 50371, EN 300 220-1V2.3.1, EN 300 220-2V2.3.1, EN 301 489-1V1.9.2, EN 301 489-3V1.4.1
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-10 έως 50 °C
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	μέχρι 95%
ΕΓΓΥΗΣΗ	2 χρόνια

**Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα Ελληνικό προϊόν της Olympia Electronics
“ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”.**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το RF-468/A είναι ασύρματος δέκτης τηλεχειρισμού για τον αντικλεπτικό πίνακα συναγερμού BS-468/A. Χρησιμοποιεί κυλιόμενους κωδικούς και έχει την δυνατότητα εκμάθησης κωδικών από τον πομπό τηλεχειρισμού RF-467. Μπορεί να αποθηκεύσει κωδικούς από 6 πομπούς το μέγιστο.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εγκατάσταση ή η συντήρηση θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό και μετά από διακοπή της τροφοδοσίας του δικτύου και της μπαταρίας.

1. Ξεβιδώστε τις βίδες συγκράτησης της πρόσοψης για να την αφαιρέσετε (Εικόνα 1).
2. Τοποθετήστε το RF-468/A όπως δείχνει η φωτογραφία (Εικόνα 2).
3. Επανατοποθετήστε την πρόσοψη και τις βίδες συγκράτησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ

Κατά τη διαδικασία αυτή καταχωρείται ένας πομπός (τηλεχειριστήριο) RF-467 σε έναν δέκτη RF-468/A. Πατάμε το πλήκτρο (BT) στο RF-468/A μία φορά και όταν ανάψει το γαλάζιο LED (E) του RF-468/A αφήνουμε το πλήκτρο. Στη συνέχεια πιέζουμε συνεχόμενα το πλήκτρο (A) του πομπού RF-467 και βλέπουμε το γαλάζιο LED (E) του RF-468/A να ανάβει όση ώρα πατάμε το πλήκτρο, ένδειξη του ότι ο δέκτης είναι έτοιμος να δεχτεί το πλήκτρο αυτό. Αφήνουμε το πλήκτρο, μετά το ξαναπατάμε συνεχόμενα και το γαλάζιο LED (E)

αναβοσβήνει μερικές φορές και μετά παραμένει σβηστό. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και οι κωδικοί και από τα τέσσερα πλήκτρα του RF-467 έχουν αποθηκευτεί. Δεν χρειάζεται δηλαδή να επαναληφθεί η διαδικασία και για τα υπόλοιπα τρία πλήκτρα του RF-467. Η διαδικασία αυτή πρέπει να ακολουθηθεί για κάθε ένα τηλεχειριστήριο που διαθέτουμε.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν επιχειρήσει κάποιος να αποθηκεύσει τους κωδικούς από έβδομο πομπό, θα αποθηκευτούν μεν επιτυχώς, αλλά θα διαγραφούν οι παλιότεροι από τους αποθηκευμένους κωδικούς.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ

Πιέζουμε συνεχόμενα το πλήκτρο (BT) του RF-468/A και παρατηρούμε ότι το γαλάζιο LED (E) του RF-468/A, παραμένει αναμμένο. Δεν σταματάμε να πιέζουμε το πλήκτρο και μετά από περίπου 5 δευτερόλεπτα, το γαλάζιο LED (E) σβήνει, ένδειξη του ότι οι κωδικοί έχουν πλέον διαγραφεί.


Σημείωση: Η διαδικασία διαγραφής καθιστά ανενεργά (διαγράφει) όλα τα τηλεχειριστήρια.



Εικόνα 1

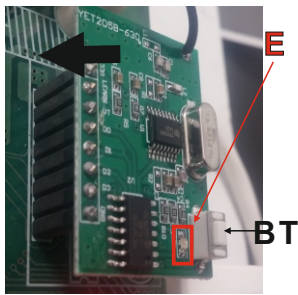

Εικόνα 2

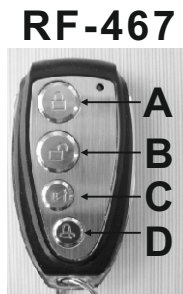

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Olympia Electronics εγγυάται την ποιότητα, την κατάσταση και τη λειτουργία των εμπορευμάτων. Η περίοδος της εγγύησης καθορίζεται στον επίσημο κατάλογο της Olympia Electronics, αλλά και στο τεχνικό φυλλάδιο που συνοδεύει κάθε προϊόν. Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει, αν ο αγοραστής δεν ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στα επίσημα έγγραφα που δόθηκαν από την Olympia Electronics ή αν ο αγοραστής τροποποιήσει τα αγαθά που παρέχονται ή κάνει οποιαδήποτε επισκευή ή την εκ νέου ρύθμιση που γίνεται από τρίτο πρόσωπο, εκτός και αν η Olympia Electronics έχει πλήρως συμφωνήσει με αυτά, γραπτώς. Τα προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη μπορούν να επιστραφούν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, αρκεί να ισχύει η περίοδος της εγγύησης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα και να χρεώσει ή όχι τον αγοραστή, ανάλογα με την αιτία της βλάβης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ή όχι στον αγοραστή το κόστος μεταφοράς.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

72° χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης

Τ.Κ. 60300 Τ.Θ.06 Αιγίνιο Πιερίας Ελλάς

www.olympia-electronics.gr

info@olympia-electronics.gr