

Αντικατάσταση Μπαταρίας

1. Αφαιρέστε τον ανιχνευτή καπνού από τη βάση του ακολουθώντας το Βήμα 1 από τις οδηγίες εγκατάστασης.
2. Καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στην παράγραφο συντήρησης.
3. Αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες με καινούργιες. Χρησιμοποιείστε τις προτεινόμενες μπαταρίες για πιο αξιόπιστη λειτουργία.
4. Τοποθετήστε τον ανιχνευτή στη βάση και ασφαλίστε τον στρέφοντάς τον δεξιόστροφα.
5. Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του ανιχνευτή καπνού όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Έλεγχος Συσκευής». Αν δεν αναπαραχθεί ήχος, ο ανιχνευτής καπνού πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα!

Ανακύκλωση και Απόρριψη

Το σύμβολο WEEE σημαίνει ότι αυτό το προϊόν και οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίματα. Όταν φτάσουν στο τέλος της ζωής τους, απορρίψτε σε ένα καθορισμένο σημείο απόρριψης ή ανακύκλωσης. Προστατεύστε το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και τους φυσικούς πόρους!

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Ο ψευδής συναγερμός προκαλείται συχνά από σκόνη ή ατμό.

Μετά από την αντικατάσταση των μπαταριών, η συσκευή εκτελεί μία διαδικασία αυτόματης ρύθμισης σε διάστημα 8 ωρών για να σταθεροποιήσει τη λειτουργία της. Σε περίπτωση ψευδή συναγερμού μέσα σε αυτή την περίοδο, είναι σημαντικό να καθαριστεί ο ανιχνευτής καπνού όπως περιγράφεται στην παράγραφο συντήρησης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

BS-506/LITHIUM

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	Αντικαθιστούμενες μπαταρίες: 2x AA Λιθίου FR6 (L91)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	10 χρόνια
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ	0.110 dB/m
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ	Οπτικός και ακουστικός > 85dB (A) στα 3 μ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΙΓΗΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ	Ναι
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Ναι
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΙΓΗΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	Ναι
ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ	Οροφή
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΣ	Όχι
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	Οπτικός
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ	IP20
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ	EN14604-2008
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0 έως 45 °C
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	μέχρι 93%
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ABS/PC, PC
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Ø130 x 43 χιλ.
ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	185γρ.
ΕΓΓΥΗΣΗ	3 χρόνια (1 χρόνο για την μπαταρία)

Επισκόπηση Ειδοποιήσεων

Λειτουργία	Οπτική ένδειξη (αναβοσβήνει)	Ακουστικό Σήμα	Σχόλιο
ΚΑΝΟΝΙΚΗ	1 Κόκκινο κάθε 344 δευτερόλεπτα	Κανένα	Η συσκευή λειτουργεί κανονικά
ΕΛΕΓΧΟΣ	1 Κόκκινο κάθε δευτερόλεπτο	Μοτίβο συναγερμού	Συσκευή υπό έλεγχο
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	1 Κόκκινο κάθε δευτερόλεπτο	Μοτίβο συναγερμού	Ανιχνεύθηκε καπνός
ΣΙΓΗΣΗ	1 Κόκκινο κάθε 10 δευτερόλεπτα	Κανένα	9 Λεπτά μειωμένη ευαισθησία
ΜΝΗΜΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ	3 Κίτρινα κάθε 43 δευτερόλεπτα	Κανένα	Έξοδος από λειτουργία συναγερμού
ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	Κανένα	1 σύντομος ήχος κάθε 43 δευτερόλεπτα	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ	Κανένα	3 σύντομοι ήχοι κάθε 43 δευτερόλεπτα	Αντικαταστήστε τον ανιχνευτή καπνού

BS-506/LITHIUM Ανιχνευτής καπνού με μπαταρίες	CE 1922
EN 14604:2008 DoP: 921506001_59_002	22
 olympia-electronics SAFETY & SECURITY SYSTEMS <i>για την ασφάλεια σου</i>	ΑΙΓΙΝΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 60300 ΕΛΛΑΣ

Εγγύηση

Η Olympia Electronics εγγυάται την ποιότητα, την κατάσταση και τη λειτουργία των εμπορευμάτων. Η περίοδος της εγγύησης καθορίζεται στον επίσημο κατάλογο της Olympia Electronics, αλλά και στο τεχνικό φυλλάδιο που συνοδεύει κάθε προϊόν. Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει, αν ο αγοραστής δεν ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στα επίσημα έγγραφα που δόθηκαν από την Olympia Electronics ή αν ο αγοραστής τροποποιήσει τα αγαθά που παρέχονται ή κάνει οποιαδήποτε επισκευή ή την εκ νέου ρύθμιση που γίνεται από τρίτο πρόσωπο, εκτός και αν η Olympia Electronics έχει πλήρως συμφωνήσει με αυτά, γραπτώς. Τα προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη μπορούν να επιστραφούν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, αρκεί να ισχύει η περίοδος της εγγύησης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα και να χρεώσει ή όχι τον αγοραστή, ανάλογα με την αιτία της βλάβης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ή όχι στον αγοραστή το κόστος μεταφοράς.



72° χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης
Τ.Κ. 60300 Τ.Θ.06 Αιγίνιο Πιερίας Ελλάς
www.olympia-electronics.com
info@olympia-electronics.gr



BS-506/LITHIUM ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα Ελληνικό προϊόν της Olympia Electronics
“ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”.

Περιεχόμενα Συσκευασίας

1	Ανιχνευτής καπνού
2	AA Μπαταρίες (τοποθετημένες)
1	Εξαρτήματα τοποθέτησης
1	Οδηγία χρήσεως

Γενικά

Ο BS-506 είναι ένας ανιχνευτής καπνού με μπαταρίες και οπτικό αισθητήρα για εγκατάσταση σε πολυκατοικίες, διαμερίσματα και δωμάτια. Οι ανιχνευτές καπνού είναι σχεδιασμένοι να παρέχουν έγκαιρη προειδοποίηση σε περίπτωση φωτιάς δίνοντας αρκετό χρόνο στους ανθρώπους να εκκενώσουν το κτίριο/διαμέρισμα. Πάντα συμβουλευτείτε τους τοπικούς κανονισμούς για τους ανιχνευτές καπνού.

Προειδοποιήσεις!!

- Για την αποφυγή τραυματισμού, η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί στην οροφή σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμοκρασία, όπως στον ήλιο ή τη φωτιά.
- Μην βάζετε ή καλύπτετε τον ανιχνευτή καπνού.
- Μην τοποθετείτε τον ανιχνευτή σε σημεία που εκτίθενται σε απευθείας ηλιακό φως. Κρατάτε απόσταση τουλάχιστον 0.5m από πηγές φωτός.
- Μην τοποθετείτε τον ανιχνευτή κοντά σε σημεία εξαερισμού.
- Μην τοποθετείτε τον ανιχνευτή σε οχήματα αναψυχής.
- Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή αν η συσκευή δε λειτουργεί σωστά.
- Λόγω της έντασης του συναγερμού, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε πάντα σε απόσταση κατά τη διάρκεια του ελέγχου.
- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες.
- Μην χρησιμοποιείτε μαζί χρησιμοποιημένες και νέες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικού τύπου ή κατασκευαστή.
- Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται άμεσα από την συσκευή και να απορρίπτονται σωστά.
- Μην αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες.
- Μην παραμορφώνετε τις μπαταρίες.
- Μία μπαταρία λιθίου με αλλοιωμένο περίβλημα δεν πρέπει να εκτίθεται σε νερό.
- Αποθηκεύετε τις αχρησιμοποίητες μπαταρίες στην αρχική τους συσκευασία μακριά από μεταλλικά αντικείμενα. Αν τις έχετε ήδη αποσυσκευάσει, μην τις αναμνύετε με άλλες.
- Αντικαταστήστε όλες τις μπαταρίες ταυτόχρονα.
- Πριν την αντικατάσταση των μπαταριών καθαρίστε τις επαφές στις μπαταρίες και την συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν εγκατασταθεί με την σωστή πολικότητα (+ και -).
- Αφαιρέστε άμεσα τις εξαντλημένες μπαταρίες.

Έλεγχος Συσκευής

Ο έλεγχος της συσκευής πραγματοποιείται όταν πατηθεί το πλήκτρο ελέγχου για πάνω από 1 δευτερόλεπτο. Αν η συσκευή λειτουργεί κανονικά θα παράγει έναν δυνατό ήχο. Όταν το πλήκτρο ελέγχου ελευθερωθεί, ο ήχος θα σταματήσει και η συσκευή θα μπει στη λειτουργία Σίγασης. Μετά από 9 λεπτά (σίγασης) επανέρχεται σε κανονική λειτουργία.

Λειτουργία Χαμηλής Μπαταρίας

Αν το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό, η σειρήνα θα αναπαράγει ένα σύντομο παλμό κάθε 43 δευτερόλεπτα που συνεχίζεται μέχρι να αντικατασταθούν οι μπαταρίες. Αν η κατάσταση των μπαταριών είναι χαμηλή, μπορεί να επιλεγεί η λειτουργία Σίγασης Χαμηλής Μπαταρίας πιέζοντας το πλήκτρο ελέγχου, το κόκκινο LED θα ανάψει και θα δείξει την κατάσταση της χαμηλής μπαταρίας. Αφού απελευθερωθεί το πλήκτρο ελέγχου, η συσκευή μπαίνει σε λειτουργία Σίγασης Χαμηλής Μπαταρίας και σιωπά για 8 ώρες. Αφού περάσουν οι 8 ώρες, η ηχητική ειδοποίηση θα επανέλθει. Η ενεργοποίηση του πλήκτρου ελέγχου, θα ξεκινήσει επίσης τη λειτουργία Σίγασης για 9 λεπτά.

Σίγαση

Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση συναγερμού, το πλήκτρο ελέγχου θα ξεκινήσει τη λειτουργία Σίγασης. Ξεκινώντας τη λειτουργία Σίγασης, η συσκευή βγαίνει από την κατάσταση συναγερμού και η σειρήνα σιωπά. Η διάρκεια της Σίγασης είναι 9 λεπτά και το Κόκκινο LED αναβοσβήνει γρήγορα, μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, η συσκευή επανέρχεται στην κανονική της λειτουργία. Κατά τη Σίγαση, η ευαισθησία της συσκευής είναι μειωμένη και απαιτείται μεγαλύτερη συγκέντρωση καπνού για να τεθεί σε συναγερμό. Επίσης, η Σίγαση μπορεί να ακυρωθεί από τον χρήστη πραγματοποιώντας έναν έλεγχο της συσκευής.


Μνήμη Συναγερμού

Η Μνήμη Συναγερμού επιτρέπει την εύκολη αναγνώριση οποιασδήποτε συσκευής που ήταν σε κατάσταση συναγερμού. Όταν ο ανιχνευτής βγαίνει από κατάσταση συναγερμού, το Κίτρινο LED αναβοσβήνει 3 φορές κάθε 43 δευτερόλεπτα. Αυτή η ένδειξη σταματά μετά από 24 ώρες. Ο χρήστης μπορεί πάλι να αναγνωρίσει ποια συσκευή ήταν σε κατάσταση συναγερμού, πατώντας το πλήκτρο ελέγχου, η σειρήνα θα παράγει έναν μικρό ήχο και θα γίνει επαναφορά της Μνήμης Συναγερμού. Η αρχική οπτική ένδειξη των 24 ωρών αναστέλλεται όταν η μπαταρία είναι χαμηλή.


Κατάσταση Σφάλματος

Όταν ο ανιχνευτής καπνού δεν λειτουργεί κανονικά, θα μπει στη Κατάσταση Σφάλματος και θα παράγει 3 σύντομους ήχους κάθε 43 δευτερόλεπτα. Προσπαθήστε να καθαρίσετε τον ανιχνευτή καπνού (δείτε την παράγραφο Συντήρησης) διαφορετικά αντικαταστήστε τον!


Οδηγίες Εγκατάστασης

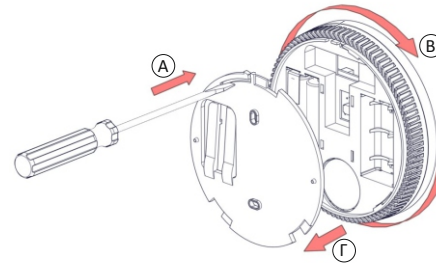


1

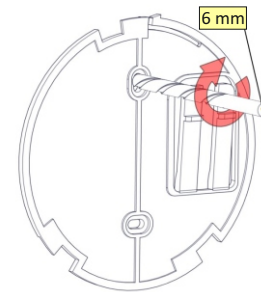


2

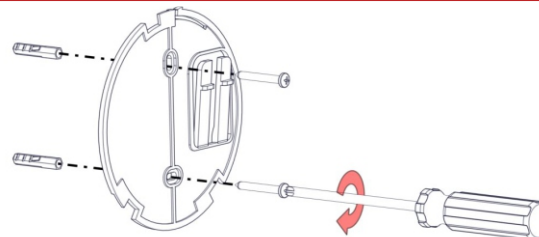


3

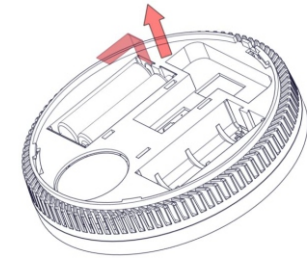

4

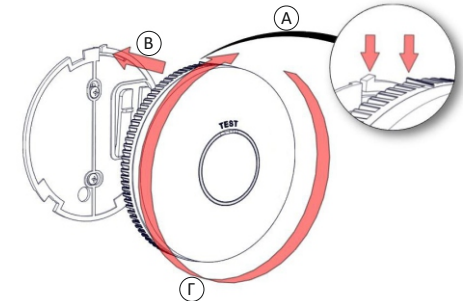

5

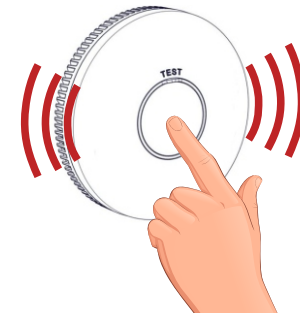

Σημείωση!!

Αν δεν αναπαραχθεί κανένας ήχος, ο ανιχνευτής καπνού δε λειτουργεί σωστά και θα πρέπει να μη χρησιμοποιηθεί!

6

Συντήρηση

- Ελέγξτε τον ανιχνευτή καπνού εβδομαδιαία για τη σωστή του λειτουργία χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ελέγχου. Αν ο ανιχνευτής καπνού λειτουργεί κανονικά, θα ακουστεί ένα δυνατό μπιπ διαφορετικά θα πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα!
- Καθαρίστε τον ανιχνευτή μια φορά τον μήνα για την αφαίρεση σκόνης και υπολειμμάτων.
- Χρησιμοποιήστε μία ηλεκτρική σκούπα με μαλακή βούρτσα και σκουπίστε όλες τις πλευρές της συσκευής. Μην αφαιρέσετε το πάνω μέρος της συσκευής για να την καθαρίσετε εσωτερικά.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Αν η συσκευή παρουσιάζει ζημία θα πρέπει να αντικατασταθεί!
- Σε συμμόρφωση με το πρότυπο EN14604, συνιστάται η αντικατάσταση της συσκευής μετά από 10 χρόνια λειτουργίας.