

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΦΩΤΙΑΣ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	BS-655/12 Οπτικός ανιχνευτής καπνού	BS-660/12 Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής	BS-668/12 Ανιχνευτής θερμικού ορίου 60 °C
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	11-13V DC		
ΡΕΥΜΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	150μΑ για 50 sec	_____	
ΜΕΓΙΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΗΡΕΜΙΑΣ	50μΑ		
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ	20-30mA		
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ	3% σκίαση ανά μέτρο	5 °C / λεπτό	58-62 °C
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ	LED ενεργοποίησης		
ΕΞΟΔΟΣ	Οδήγηση εξωτερικού LED (BS-572)		
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ	IP 20		
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ	EN 54, EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3		
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-10 έως 60 °C		
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	Μέχρι 95%		
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	Bayblend FR3010		
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	102 (διάμ.) x 40 (ύψος) mm		
ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	140gr.	110gr.	
ΕΓΓΥΗΣΗ	2 χρόνια		

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της Olympia Electronics η οποία υποστηρίζει το **“ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”**.

ΓΕΝΙΚΑ

Οι ανιχνευτές (BS-655/12, BS-660/12 και BS-668/12) κατασκευάστηκαν ώστε να παρέχουν γρήγορη ανίχνευση σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αποτελούνται από δύο μέρη. Μία πλαστική βάση που τοποθετείται στην οροφή, και το κυρίως σώμα του ανιχνευτή που κουμπώνει στην πλαστική βάση με μία απλή περιστροφή προς τα δεξιά.

Οι ανιχνευτές διαθέτουν ένα ενδεικτικό led που ανάβει συνεχώς σε περίπτωση ανίχνευσης φωτιάς, μέχρι να πάρουν εντολή ακύρωσης από τον πίνακα. Το ενδεικτικό led αναβοσβήνει επίσης κάθε 4 sec σαν υποδείξη καλής λειτουργίας.

Οι ανιχνευτές πρέπει να τοποθετούνται στην οροφή σε ορατά σημεία χωρίς εμπόδια. Καλύπτουν περιοχή 50 m² και η απόσταση μεταξύ δύο ανιχνευτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15m.


Προτείνεται η διεξαγωγή ελέγχου καλής λειτουργίας κάθε 6 μήνες ή μετά από αλλαγή θέσης

Οι ανιχνευτές μπορούν να συνεργαστούν με συμβατικούς πίνακες πυρανίχνευσης όπως οι BS-632, BS-636.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι ανιχνευτές BS-655/12 πρέπει να τοποθετούνται μακριά από λάμπες φθορίου.

Οι ανιχνευτές BS-660/12 και BS-668/12 θα πρέπει να ελέγχονται με ζεστό αέρα. Η διατομή των καλωδίων θα πρέπει να είναι από 0,5 έως 1,5mm².

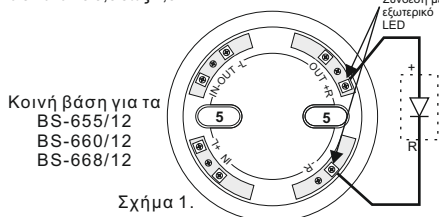

Σχήμα 1.


1. IN-OUT -L : Συνδέεται στην ζώνη του πίνακα ή στην επαφή (IN-OUT -L) του προηγούμενου ανιχνευτή.

2. OUT +R : Συνδέεται στον επόμενο ανιχνευτή (IN +L) και αν είναι ο τελευταίος συνδέεται η θερματική αντίσταση.

3. OUT +R και -R : Συνδέεται με το LED BS-572.

4. IN +L : Συνδέεται στην ζώνη του πίνακα ή στην επαφή (OUT +R) του προηγούμενου ανιχνευτή.

5. ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ.

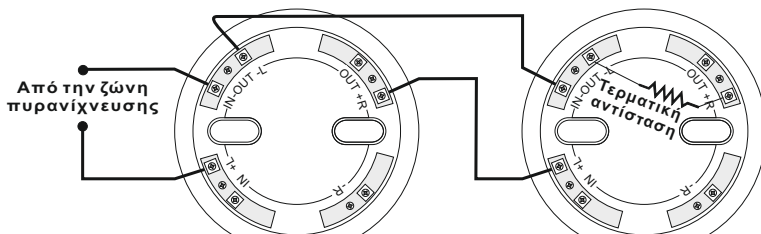

Σχήμα 2.

ΣΥΝΔΕΣΗ

Μπορούν να συνδεθούν έως 30 ανιχνευτές BS-655/12 ή 15 BS-660/12 ή 15 BS-668/12 σε κάθε ζώνη.

Αν διακοπεί η τροφοδοσία των ανιχνευτών, πρέπει να περάσουν 3-5 λεπτά πριν την επανατροφοδότησή τους.